SAMSUNG

GT-P6200

Manual de usuario

CON EL PAQUETE COMERCIAL ORIGINAL

Uso del manual

Gracias por elegir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual completo y todas las instrucciones de seguridad a fin de garantizar un uso seguro y correcto.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicios o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Visite en el sitio Web de Samsung (*www.samsung.com*) para conocer la última versión del manual.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual están basados en los sistemas operativos de Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.

CONTENIDO OFICIAL PROMOCIONAL

- Las aplicaciones del dispositivo pueden tener un funcionamiento diferente a las aplicaciones similares para ordenador, y pueden no incluir todas las funciones disponibles en la versión para ordenador.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento o incompatibilidades provocadas por ajustes de registro editados o modificaciones del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.
- Puede actualizar el software del dispositivo visitando el sitio Web de Samsung (*www.samsung.com*).
- El software, el audio, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte de los usuarios.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos utilizados en este manual:

Advertencia: Situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: Situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

► **Consulte**: Páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: El orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** (representa **Ajustes**, seguido de **Acerca del dispositivo**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.

COPIA NO COMERCIAL

- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA ORIGINAL

ACERCA DEL VIDEO DIVX

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria Rovi Corporation. Este es un dispositivo autorizado por DivX Certified® que reproduce vídeos DivX. Visite *www.divx.com* para conocer más información y herramientras de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX Certified® deberá ser registrado para poder reproducir películas adquiridas de DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite *vod.divx.com* para conocer más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de hasta HD 720p, incluyendo contenidos prémium.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMPLETO

Contenido

Instalación 11

Desembalaje 11
Diseño del dispositivo 12
Teclas 14
Insertar la tarjeta SIM o USIM 15
Carga de la batería 16
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 19

Inicio 21

Encender o apagar el dispositivo 21
Usar la pantalla táctil 21
Bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas 24
Presentación de la pantalla de inicio 24
Acceder a las aplicaciones 29
Iniciar varias aplicaciones 31
Personalización del dispositivo 32
Introducción de texto 37

Web y servicios basados en GPS 42

Internet 42
Latitude 46
Mapas 46
Music Hub 48
Navegación 48
Local 49
Play Store 49
Pulse 50

COPIA NO COMERCIAL

Readers Hub 51
Samsung Apps 51
YouTube 52

Comunicación 54
Realizar llamadas 54
Mensajes 64
Google Mail 66
Correo electrónico 68
Google Talk 70
Mensajería 71
Google+ 72
Social Hub 72

Entretenimiento 73
Cámara 73
Reproductor de video 81
Galería 84
Editor de fotos 86
Reproductor de música 87

Información personal 91
Contactos 91
Calendario 94
Notas 96
Notas con lápiz 97

Conectividad 98
Conexiones USB 98
Wi-Fi 100
Wi-Fi Direct 102

CON SUPPLIED ORIGINAL ACCESSORIES
FOR COMMERCIAL USE

AllShare 103
Compartir redes móviles 105
Bluetooth 107
GPS 109
Conexiones VPN 110

Herramientas 113
Alarma 113
Calculadora 114
Descargas 114
eBook 115
Mis archivos 115
Polaris Office 116
Búsqueda 118
Kit herramientas SIM 118
Administrador de tareas 118
Reloj mundial 119

Ajustes 120
Acceder al menú Ajustes 120
Wi-Fi 120
Bluetooth 120
Uso de datos 120
Más... 121
Sonido 122
Pantalla 123
Ahorro de energía 124
Almacenamiento 124
Batería 125
Aplicaciones 125

COPIA COMERCIAL PROHIBIDA EL CONTENIDO

Cuentas y sincronización 125
Servicios de ubicación 125
Seguridad 125
Idioma e introducción 127
Copia de seguridad y restablecimiento 130
Dock 131
Fecha y hora 131
Accesibilidad 131
Movimiento 132
Opciones de desarrollador 132
Acerca del dispositivo 133

Solución de problemas 134

Precauciones de seguridad 139

Indice 150

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Instalación

Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Guía de inicio rápido

Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos incluidos junto con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según su región o su proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales mediante su distribuidor local de Samsung.
- Los elementos suministrados están diseñados solo para el dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

Diseño del dispositivo

› Vista frontal

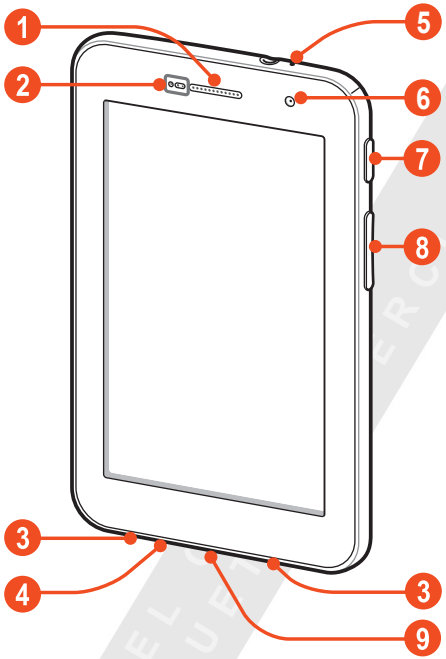

Número	Función
1	Auricular
2	Sensor de proximidad / Sensor de luz
3	Altavoz
4	Micrófono

COPIA PERSONAL QUE EL

Número	Función
5	Micrófono[1]
6	Lente frontal de la cámara
7	Tecla Encendido/reiniciar/bloquear
8	Tecla de volumen
9	Toma multifunción

› Vista trasera

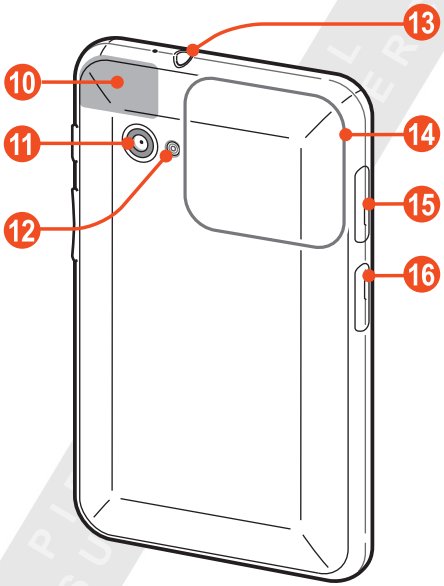

1. Solo está activo cuando utiliza la función del altavoz o al grabar vídeos.

CON SU PIEL COMERCIAL

Número	Función
⑩	Antena GPS[2]
⑪	Lente posterior de la cámara
⑫	Flash
⑬	Toma de auriculares[3]
⑭	Antena principal
⑮	Ranura de la tarjeta SIM
⑯	Ranura de la tarjeta de memoria

Teclas

Tecla		Función
	Encendido/ reiniciar[4]/ bloquear	Permite encender el dispositivo (mantenga pulsado); acceder a las opciones del dispositivo (mantenga pulsado); restablecer el dispositio (mantenga pulsada durante 10-15 segundos); apagar y bloquear la pantalla táctil o encenderla.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

2. No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.
3. Si conecta un auricular a su dispositivo de modo incorrecto, podría dañar el auricular y la toma.
4. Si el dispositivo comete errores fatales, se cuelga o se congela, es posible que deba reiniciarlo para recuperar la funcionalidad.

Insertar la tarjeta SIM o USIM

Al suscribirse a un servicio de telefonía móvil, recibirá una tarjeta SIM (Módulo de identificación del abonado), que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).

1 Abra la cubierta hacia la ranura de la tarjeta SIM.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

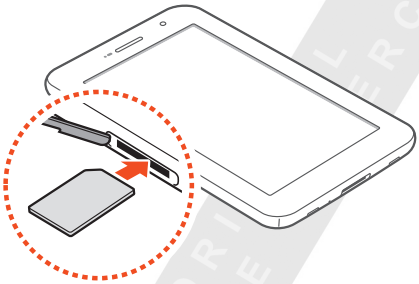

- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si la tarjeta de memoria queda alojada en la ranura de la tarjeta SIM, deberá llevar el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- La ranura de la tarjeta SIM del dispositivo solo es compatible con tarjetas SIM estándar. Si inserta una tarjeta microSIM o una tarjeta microSIM con un soporte no autorizado, podría provocar daños a la ranura de la tarjeta SIM del dispositivo.

3 Cierre la cubierta hacia la ranura de la tarjeta SIM.

COPIA NO COMERCIAL

Carga de la batería

Antes de usar el dispositivo por primera vez, o si no ha usado la batería durante mucho tiempo, deberá cargar la batería. Cargue la batería solo con un cargador. No puede cargar la batería con un cable USB.

No puede reemplazar la batería del dispositivo. Si tiene algún problema con la batería o debe reemplazarla, lleve el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung.

Utilice solo cables y cargadores autorizados por Samsung. Los cables o cargadores no aprobados podrían provocar la explosión de la batería y dañar el dispositivo.

- Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso mientras se está cargando. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.
- Dependiendo de la región, la forma del cargador USB puede diferir.

CON SU PAQUETE

1 Conecte el cable USB al cargador USB y luego conecte el extremo del cable USB a la toma multifunción.

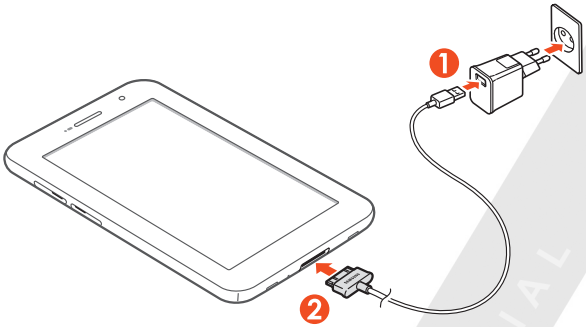

Si no conecta el cable USB correctamente, el dispositivo o el cargador USB pueden sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el cargador USB a una toma de corriente.

- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cable USB del dispositivo.
- Mientras se carga, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.

CON SU PEDIDO COMERCIAL

3 Cuando la batería esté completamente cargada, primero desconecte el cable USB del dispositivo, y después desconecte el cargador USB de la toma eléctrica.

Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso. El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red. Además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe.

› Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar energía de la batería. Al personalizar estas opciones y desactivar funciones que se ejecutan en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y la siguiente.

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo Suspender pulsando la tecla de encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

CON SU PARTE CORRESPONDIENTE ORIGINAL PIDA

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 32 GB. Según el tipo y el fabricante de la tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria incompatible podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria. También podría corromper los datos guardados en la tarjeta de memoria.

- El dispositivo admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta de memoria formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá bajo la carpeta extStorages/SdCard.

1. Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.
2. Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

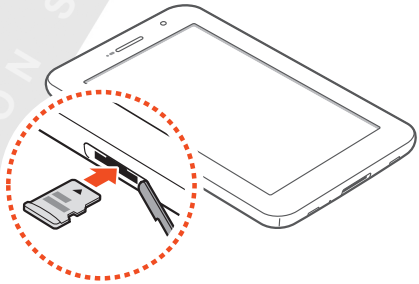

CON SUJETO A CAMBIOS

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

› Quitar la tarjeta de memoria

Asegúrese de que el dispositivo no esté teniendo acceso a la tarjeta de memoria.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD** → **Aceptar**.

2 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.

4 Quite la tarjeta de memoria.

5 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear una tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, es posible que no sea compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por acciones de los usuarios.

SUBJECT TO PERSONAL CONSUMER USE

Inicio

Encender o apagar el dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido.

Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo. Deberá iniciar sesión o crear una cuenta en Google para utilizar las aplicaciones que interactúan con el servidor de Google.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido y seleccione **Apagar** → **Aceptar**.

- Siga todas las advertencias e instrucciones del personal aprobado en zonas donde el uso de dispositivos inalámbricos sea restringido, como por ejemplo en aviones u hospitales.
- Para utilizar su dispositivo sin funciones de red, cambie al modo avión. ► pág. 121

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- No pulse la pantalla táctil con las yemas de los dedos, ni utilice herramientas puntiagudas. Si lo hace, podría dañar la pantalla táctil o provocar su mal funcionamiento.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con líquidos. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si entra en contacto con líquidos.

PRUEBA COMERCIAL

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de objetos puntiagudos, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

Pulsar
Toque una vez para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.

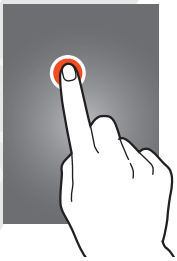

Mantener pulsado
Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos.

Arrastrar
Toque un elemento y muévalo hasta una nueva ubicación.

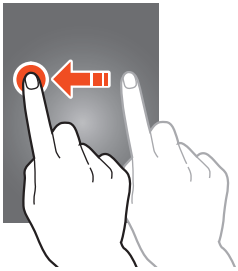

COMPRUEBE QUE SU PAQUETE CONTIENE EL PRODUCTO ORIGINAL

Doble pulsación
Toque un elemento dos veces rápidamente.

Desplazar
Desplácese rápidamente hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha a través de listas o pantallas.

Pellizco
Coloque dos dedos separados, y júntelos.

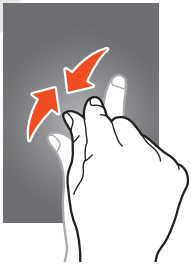

- El dispositivo apaga la pantalla automáticamente cuando no lo usa durante un período específico. Para activar la pantalla, pulse la tecla de encendido.
- Puede definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la pantalla. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de pantalla**.

DA EL ORIGINAL
PAQUETECOM

Bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas

Cuando no utilice el dispositivo durante un período específico, éste desactivará la pantalla táctil y bloqueará la pantalla y las teclas automáticamente para evitar operaciones indeseadas. Para bloquear la pantalla táctil y las teclas manualmente, pulse la tecla de encendido.

Para desbloquear, active la pantalla pulsando la tecla de encendido, toque cualquier parte de la pantalla, y después arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Puede activar la función del bloqueo de pantalla para evitar que otras personas utilicen o tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo. ► pág. 34

Presentación de la pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inicio cuenta con múltiples paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles de la pantalla de inicio. También puede seleccionar uno de los puntos de la parte superior de la pantalla para pasar al panel correspondiente directamente.

CON SU PIDA ORIGINAL SUPPORT.SAMSUNG.COM/LA

› Barra del sistema

Desde la barra del sistema en la parte inferior de la pantalla, podrá navegar por la pantalla rápidamente, ver información del sistema y mucho más.

Número	Función
1	Permite volver a la pantalla anterior.
2	Permite volver a la pantalla de inicio; permite acceder al administrador de tareas (manteniéndola pulsada).
3	Permite abrir la lista de las aplicaciones recientes; permite acceder a la lista de aplicaciones (manteniéndola pulsada).
4	Permite iniciar la aplicación especificada como el acceso directo de inicio rápido. Puede cambiar este acceso directo de inicio rápido seleccionando **Ajustes** → **Pantalla** → **Inicio rápido**.
5	Permite abrir el panel de mini aplicaciones.
6	Permite ver la hora actual y el estado del dispositivo; abrir el panel de notificaciones.

CON SU PRIMERA CONEXIÓN

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Conectado con red GPRS
	Conectado con red EDGE
	Conectado con red HSDPA
	Punto de acceso Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	Servicio basado en GPS en uso
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje
	Alarma activada
	Itinerancia (fuera del área de servicio)

COPIA DIGITAL NO COMERCIAL

Icono	Definición
	Modo avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

› Usar el panel de notificaciones

Para abrir el panel de notificaciones, toque la parte inferior derecha de la pantalla. Para ocultar el panel, seleccione .

Desde el panel de notificaciones, puede ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. ► pág. 100
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS. ► pág. 109
- **Sonido**: Permite activar o desactivar el modo Silencio. Puede silenciar el dispositivo o definirlo para que vibre en el modo Silencio.
- **Rotar pantalla**: Permite autorizar o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Ahorro energía**: Permite activar o desactivar el modo Ahorro de energía.
- **Notificación**: Permite mostrar u ocultar los iconos de notificación.
- **Datos móviles**: Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth. ► pág. 107
- **Modo coche**: Permite activar o desactivar el modo de conducción.
- **Sincronizar**: Permite activar o desactivar la sincronización automática de aplicaciones.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Mover un elemento en la pantalla de inicio

Mantenga pulsado un elemento y después arrástrelo hasta una nueva ubicación.
Puede añadir un elemento a una nueva carpeta o moverlo a un nuevo panel. Mantenga pulsado el elemento, y después arrástrelo hacia **Crear carpeta** o **Crear página**.

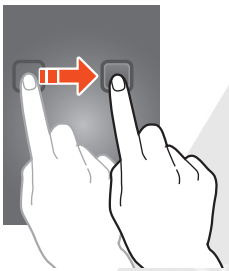

› Quitar un elemento de la pantalla de inicio

Mantenga pulsado un elemento y después arrástrelo hasta la papelera de reciclaje.

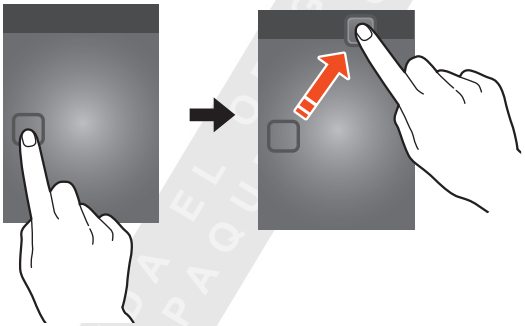

› Añadir o quitar un panel de la pantalla de inicio

Puede añadir o quitar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets.

1. En la pantalla de inicio, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos para cambiar al modo de edición.
2. Añada, quite o reorganice paneles:
   - Para quitar un panel, mantenga pulsada la miniatura de un panel y arrástrela hacia la papelera de reciclaje.
   - Para añadir un panel nuevo, seleccione +.

COPIA PRIVADA
USO PERSONAL
PROHIBIDA LA COMERCIALIZACIÓN

- Para definir el primer panel de la pantalla de inicio, seleccione .
- Para cambiar el orden de los paneles, mantenga pulsada la miniatura de un panel y arrástrela hacia una nueva ubicación.

3 Seleccione para volver a la pantalla anterior.

› Uso de los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en la pantalla de inicio.

Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Widgets** para abrir el panel de widgets.

2 Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets para buscar un widget.

3 Mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

Acceder a las aplicaciones

Inicie aplicaciones y aproveche al máximo las funciones del dispositivo. Puede reorganizar la lista de aplicaciones para adaptarla a sus preferencias, o puede descargar aplicaciones de Internet para mejorar la funcionalidad del dispositivo.

1 En la pantalla de inicio, seleccione para acceder a la lista de aplicaciones.

2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla.

También puede seleccionar uno de los puntos de la parte inferior de la pantalla para pasar a la pantalla correspondiente directamente.

3 Seleccione una aplicación.

4 Seleccione para volver a la pantalla anterior. Seleccione para volver a la pantalla de inicio.

SOLO USO ORIGINAL
NO COMERCIAL

- Puede añadir un acceso directo a una aplicación en la pantalla de inicio manteniendo pulsado un icono en la lista de aplicaciones.
- Si gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también girará. Para evitar que la interfaz gire, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Girar automáticamente la pantalla**.

› Organizar aplicaciones

Puede cambiar el orden de las aplicaciones de la lista o agruparlas en categorías.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Editar**.
2. Mantenga pulsado el icono de una aplicación.
3. Organizar aplicaciones:
   - Para mover la aplicación, arrástrela hacia una nueva ubicación.
   - Para añadir la aplicación a una nueva carpeta, arrástrela hacia .
   - Para mover la aplicación a un nuevo panel, arrástrela hacia .
   - Para desinstalar la aplicación, arrástrela hacia .

   Si arrastra el icono de la aplicación a , podrá ver información acerca de la aplicación.
4. Seleccione .

› Descargar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store** o **Samsung Apps**.
2. Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.

   Parainstalar aplicaciones descargadas de otras fuentes, deberá seleccionar **Ajustes** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

COPIA NO OFICIAL CONSUMO ELECTRÓNICO

› Desinstalar una aplicación

1 En la lista de aplicaciones, seleccione → **Desinstalar**.

2 Seleccione en el icono de una aplicación, y después seleccione **Aceptar**.

Puede desinstalar solo las aplicaciones que ha descargado.

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1 Seleccione para ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.

2 Seleccione una aplicación.

Iniciar varias aplicaciones

El dispositivo le permite realizar varias tareas ejecutando varias aplicaciones a la vez. Para iniciar varias aplicaciones, seleccione mientras utiliza una aplicación. Después seleccione otra aplicación para iniciarla desde la pantalla de inicio.

› Administrar aplicaciones

Puede administrar varias aplicaciones con el adminitrador de tareas.

1 Seleccione → **Administrador de tareas** → **Aplicaciones activas**.

Se iniciará el administrador de tareas, que mostrará las aplicaciones activas.

2 Controle las aplicaciones activas:

- Para cambiar de aplicación, seleccione una de la lista.
- Para cerrar una aplicación, seleccione **Fin**.
- Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin tod**.

USO PERSONAL
NO COMERCIAL

Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo cambiando los ajustes para adaptarlos a sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

› Cambiar el idioma de la pantalla

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Seleccione un idioma.

› Activar o desactivar los tonos táctiles

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Sonidos táctiles**.

› Ajustar el volumen del dispositivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Volumen**.
2. Arrastre los controles deslizantes para ajustar el nivel de volumen de cada sonido.

› Cambiar la melodía de llamada

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Melodía del teléfono**.
2. Seleccione una melodía → **Aceptar**.

› Cambiar al modo Silencio

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- Toque la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones, y después seleccione **Sonido**.
- Mantenga pulsada la tecla de encendido y después seleccione o .
- En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y mantenga pulsado .

MUESTRA SOLO PARA USO COMERCIAL

Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, mantenga pulsada un área vacía.
2. Seleccione **Pantalla de inicio** → una carpeta de imágenes → una imagen.

Cambiar la fuente de la pantalla

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Tipo de fuente**.
2. Seleccione una fuente.

Ajustar el brillo de la pantalla

El dispositivo cuenta con un sensor de luz, el cual puede detectar el nivel de luz del ambiente y ajustar el brillo de la pantalla automáticamente. También puede definir el brillo de la pantalla manualmente.

El brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

Definir el dispositivo para que ajuste el brillo automáticamente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Seleccione la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.
3. Seleccione **Aceptar**.
   El dispositivo aumentará el brillo en entornos luminosos y disminuirá el brillo en entornos oscuros automáticamente.

COPIA NO OFICIAL COMERCIAL

Ajustar el brillo manualmente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Deshabilite la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.
3. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda o derecha.
4. Seleccione **Aceptar**.

› Bloquear el dispositivo

Puede bloquear el dispositivo activando la función de bloqueo de pantalla. Una vez activado el bloqueo de pantalla, el dispositivo solicitará la contraseña cada vez que lo encienda o desee desbloquear la pantalla táctil.

- Si olvida la contraseña, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir el desbloqueo mediante detección de rostro

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.
2. Seleccione **Configurar** → **Continuar**.
3. Ajuste el dispositivo de modo que su rostro quede dentro de la figura.
4. Cuando su rostro se capture correctamente, seleccione **Continuar**.
5. Complete la configuración del código secundario.

COPIA PERSONAL NO COMERCIAL

Definir un patrón de desbloqueo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Vea las instrucciones de la pantalla y el patrón de ejemplo y seleccione **Siguiente**.
3. Dibuje un patrón para conectar, al menos, 4 puntos y seleccione **Continuar**.
4. Dibuje el patrón nuevamente para confirmar y seleccione **Confirmar**.
5. Complete la configuración del PIN de seguridad.

Si olvida el patrón de desbloqueo, podrá desactivar la función de bloqueo de pantalla con un PIN de seguridad.

Definir un PIN de desbloqueo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

CON PUBLICACIÓN COMERCIAL

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo con el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM. Una vez activado el bloqueo de SIM o USIM, deberá introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo o acceda a las aplicaciones que requieran un PIN.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.

2 Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta SIM o USIM al proveedor de servicios para desbloquearla.

› Activar la función Localizar mi móvil

Cuando alguien inserte una nueva tarjeta SIM o USIM en su dispositivo perdido o robado, la función Localizar mi móvil enviará el número de contacto a los destinatarios especificados automáticamente para ayudarlo a ubicar y recuperar su dispositivo. Para utilizar esta función, deberá crear una cuenta de Samsung para controlar el dispositivo de manera remota desde Internet.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Alerta de cambio de SIM**.

2 Seleccione **Iniciar sesión**.

Para crear una cuenta de Samsung, seleccione **Crear cuenta nueva**.

3 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Samsung y después seleccione **In ses**.

4 Seleccione **Enviar mensaje a**.

CONFIDENCIAL COMERCIAL

5 Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung nuevamente y seleccione **Fin.**

6 Seleccione el campo de destinatario y añada destinatarios:

- Introduzca números de teléfono manualmente, incluyendo el código de país y el símbolo +.
- Seleccione números de teléfono de la lista de contactos seleccionando bajo el campo de destinatario.

7 Introduzca el mensaje de texto que se enviará a los destinatarios.

8 Seleccione **Hecho**.

Introducción de texto

Puede introducir texto hablando cerca del micrófono, seleccionando caracteres en el teclado virtual o escribiendo en la pantalla.

Algunos idiomas no admiten la introducción de texto. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

› Cambiar el método de introducción de texto

Seleccione en la barra del sistema y seleccione un método de introducción de texto.

› Introducir texto con la función de introducción de voz de Google

1 Para añadir idiomas de introducción para el reconocimiento de voz, seleccione el idioma → **Añadir más idiomas**.

2 Hable cerca del micrófono.

3 Cuando haya terminado, seleccione **Listo**.

COPIA PERSONAL COMERCIAL

› Introducir texto con el teclado Samsung

Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas o escribiendo en la pantalla.

También puede utilizar las siguientes teclas:

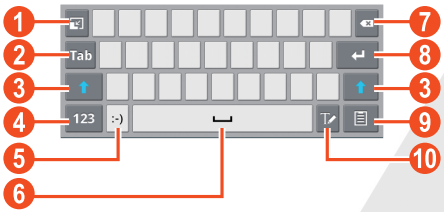

Número	Función
1	Permite minimizar el teclado virtual.
2	Permite mover el cursor al siguiente campo de texto.
3	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
4	Permite cambiar el modo de introducción de texto.
5	Permite insertar un emoticono; abrir el panel de emoticonos (manteniéndola pulsada).
6	Permite insertar un espacio.
7	Permite borrar la introducción.
8	Permite iniciar una nueva línea.
9	Permite añadir un elemento al portapapeles.
10	Permite pasar al modo Manuscrito.

CONFIDENCIAL

Introducir texto con el teclado Swype

1. Toque el primer carácter de una palabra y después arrastre el dedo al segundo carácter sin levantar el dedo de la pantalla.
2. Continúe hasta que termine de escribir la palabra.

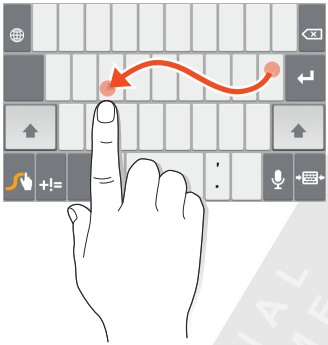

3. Levante el dedo.
4. Cuando el dispositivo reconozca la palabra correcta, seleccione ▬ para insertar un espacio. Si el dispositivo no reconoe la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.
5. Repita los pasos de 1 a 4 para completar el texto.

- También puede pulsar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener pulsada una tecla para introducir los caracteres que aparecen sobre la tecla. Cuando mantiene pulsada una tecla hasta que aparezca la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales, símbolos y números.

CON VALIDEZ COMERCIAL

También puede utilizar las siguientes teclas:

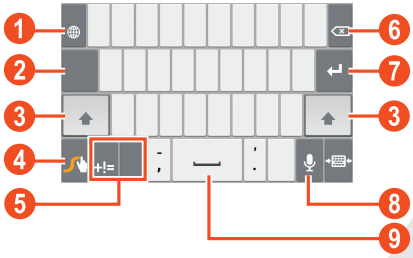

Número	Función
1	Permite cambiar el idioma.
2	Permite mover el cursor al siguiente campo de texto.
3	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
4	Permite introducir la palabra recomendada o añadir una palabra nueva al diccionario; abrir los ajustes de Swype (manteniéndola pulsada).
5	Permite cambiar el modo de introducción de texto.
6	Permite borrar la introducción.
7	Permite iniciar una nueva línea.
8	Permite introducir texto por voz.
9	Permite insertar un espacio.

CON SU PERMISO

› Copiar y pegar texto

Desde un campo de texto, puede copiar y pegar texto en otra aplicación.

1. Mantena pulsada una parte de un texto.
2. Arrastre o para seleccionar el texto que desea copiar.
3. Seleccione **Copiar** o **Cortar** para añadir el texto al portapapeles.
4. En otra aplicación, coloque el cursor en el punto en que desea insertar el texto.
5. Seleccione → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Web y servicios basados en GPS

Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a Internet y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Internet

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

- Es posible que esta función tenga un nombre diferente según su región o su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por una página Web

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Para acceder a una página Web específica, seleccione el campo de URL, introduzca la dirección Web y después seleccione **Ir**.
3. Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas Web:

Número	Función
1	Permite abrir una ventana nueva.
2	Permite cerrar la ventana actual.
3	Permite moverse hacia atrás o hacia adelante en las páginas Web del historial.

Número	Función
4	Permite volver a cargar la página Web actual. Mientras el dispositivo carga páginas Web, este icono cambiará a ✕.
5	Permite introducir una dirección Web o una palabra clave.
6	Permite acceder a las opciones del navegador Web.
7	Permite ver los favoritos, las páginas guardadas y el historial de Internet reciente.
8	Permite activar el campo de URL.
9	Permite marcar la página Web actual como favorita.

Mientras navega por una página Web, puede usar las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para volver al tamaño original, toque la pantalla dos veces.
- Para abrir una nueva ventana, seleccione → **Pestaña nueva**.
- Para abrir una nueva ventana sin guardar los datos de navegación, seleccione → **Nueva pest. incógnito**.
- Para añadir un atajo a la páigna Web actual en la pantalla de inicio, seleccione → **Añadir acc direc a inicio**.
- Para enviar una dirección Web a otras personas, seleccione → **Compartir página**.
- Para buscar texto en una página Web, seleccione → **Buscar en página**.
- Para cambiar a la vista de escritorio, seleccione → **Vista de escritorio**.
- Para guardar la página Web actual y leerla fuera de línea, seleccione → **Guardar para lectura fuera de línea**. Puede ver las páginas guardadas seleccionando → **Páginas guardadas**.

- Para ver el historial de descargas, seleccione → **Descargas**.
- Para imprimir la página Web mediante Wi-Fi o USB, seleccione → **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para cambiar los ajustes del navegador, seleccione → **Ajustes**.

› Buscar información con la voz

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Seleccione el campo de URL.
3. Seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.
   El dispositivo buscará páginas Web relacionadas con la palabra clave.
4. Seleccione un resultado de la búsqueda.

› Marcar una página Web como favorita

Si conoce la dirección de la página Web, podrá añadirla a favoritos manualmente.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Introduzca una dirección Web o navegue hasta la página Web.
3. Seleccione .
4. Introduzca un nombre para el favorito y seleccione **Aceptar**.

Para ver sus favoritos, seleccione → **Favoritos**. Desde la lista de favoritos, mantenga pulsado uno para acceder a las siguientes opciones.

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir una nueva ventana, seleccione **Abrir en pestaña nueva**.
- Para editar los detalles del favorito, seleccione **Editar elemento favorito**.

COPIA NO OFICIAL
SOLO USO COMERCIAL

- Para añadir el acceso directo del favorito a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir acc direc a inicio**.
- Para enviar la dirección de la página Web actual a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página Web actual, seleccione **Copier URL del vínc**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Borrar favorito**.
- Para definir la página Web como página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

› Descargar un archivo de Internet

Cuando descargue archivos o aplicaciones de Internet, el dispositivo los guardará en la memoria interna.

Los archivos que descargue de internet pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir este riesgo, solo descargue archivos de fuentes de confianza.

Algunos archivos multimedia incluyen gestión de derechos digitales para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección puede impedirle descargar, copiar, modificar o transferir algunos archivos.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet**.
2. Busque un archivo o una aplicación y descárguela en el dispositivo.

› Ver el historial reciente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Internet** → ★ → **Historial**.
2. Seleccione una página Web para acceder a ella.

CONFIDENCIAL
COPIA NO OFICIAL

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con el servicio de ubicación de Google Latitude™.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Latitude**.
   El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
2. Seleccione → **Añadir amigos** → una opción.
3. Seleccione un amigo o introduzca una dirección de correo electrónico y después seleccione **Añadir amigos**.
4. Seleccione **Sí**.
   Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.

Mapas

Aprenda a utilizar el servicio de mapas de Google Maps™ para buscar su ubicación, buscar lugares y obtener direcciones.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Deberá activar los servicios de ubicación para buscar su ubicación y buscar en el mapa. ► pág. 109

› Buscar una ubicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
   El mapa mostrará su ubicación actual.
2. Seleccione **Buscar en Maps**.

COPIA ORIGINAL NO COMERCIAL

3 Introduzca una palabra clave para la ubicación y seleccione . Para buscar una ubicación mediante voz, seleccione .

4 Seleccione la ubicación para ver sus detalles.

Mientras ve el mapa, utilice las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente.
- Para ver su ubicación actual, seleccione . Para pasar a la vista de brújula, que cambia la orientación a medida que mueve el dispositivo, seleccione .
- Para obtener direcciones hacia un destino específico, seleccione .
- Para buscar un lugar cercano, seleccione → **Lugares**.
- Para añadir capas de información adicional al mapa o cambiar el modo de visualización, seleccione → **Capas**.
- Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo con el nombre de la ubicación → .

› Obtener direcciones de un destino específico

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.

2 Seleccione .

3 Introduzca la dirección de la ubicación inicial y el destino. Para introducir una dirección de la lista de contactos o los lugares favoritos, o seleccionar un punto en el mapa, seleccione → una opción.

4 Seleccione un método de viaje y seleccione **Ir**. La ruta se indicará en el mapa. Según el método de viaje, es posible que vea varias rutas.

5 Cuando haya terminado, seleccione → **Limpiar mapa**.

COPIA DEL OBJETO CONFIDENCIAL

Music Hub

Puede acceder a la tienda de música en línea para buscar y comprar sus canciones favoritas. También puede añadir archivos de música de su lista de deseos y reproducirlos.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Music Hub**.

2 Busque, previsualice o compre compre sus canciones favoritas.

Navegación

Aprenda a obtener direcciones habladas hacia su destino.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiese afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Navigation**.

2 Introduzca su destino con los siguientes métodos:

- **Di el destino**: Permite introducir su destino mediante voz.
- **Escribe el destino**: Permtite introducir su destino con el teclado virtual.
- **Contactos**: Permite seleccionar su destino desde las direcciones de los contactos.
- **Sitios destacados**: Permite seleccionar su destino desde la lista de sus sitios favoritos.

3 Instale el software necesario, y utilice las funciones de navegación.

Local

Aprenda a buscar comercios y atracciones.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Local**.

2 Si desea buscar comercios o atracciones cerca de una ubicación específica, seleccione su ubicación → **Escribe una dirección.**

3 Seleccione una categoría.
Su dispositivo buscará los lugares cercanos que se relacionen con la categoría.

4 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.

Podrá añadir más categorías seleccionando ⋮ → **Añadir una búsqueda**.

Play Store

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales. Play Store proporciona una forma rápida y sencilla de comprar aplicaciones móviles.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

› Descargar una aplicación

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.

2 Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.
Cuando la descarga esté completa, el dispositivo instalará la aplicación automáticamente.

COPIA ORIGINAL NO PARA USO COMERCIAL

› Desinstalar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.
2. Seleccione .
3. Seleccione un elemento.
4. Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

Pulse

Puede utilizar el lector Pulse para añadir fuentes sobre sus temas favoritos de noticias y leer artículos en su dispositivo.

› Leer fuentes

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Pulse**.
2. Seleccione para actualizar las fuentes.
   Para lIer las fuentes que añadió a su lista de favoritos, seleccione .me.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un origen de fuentes.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una fuente.
5. Mientras lee una fuente, use las siguientes opciones:
   - Para añadir una fuente a la lista de favoritos, seleccione .
   - Para cargar una fuente en sitios web de comunidad, seleccione o .
   - Para enviar una fuente a otras personas, seleccione .
   - Para regresar a una lista de fuentes, seleccione .

› Administrar orígenes de fuentes

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Pulse**.
2. Seleccione para ver una lista de orígenes de fuentes.
3. Seleccione o para añadir o eliminar un origen de fuente.

Readers Hub

Aprenda a utilizar la función integrada de Readers Hub para acceder a varios materiales de lectura.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Readers Hub**.
2. Seleccione un tipo de material de lectura.
3. Busque y descargue material de lectura en la tienda en línea.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar una amplia variedad de aplicaciones y actualizaciones para el dispositivo de manera sencilla. Con las aplicaciones totalmente optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo será aun más inteligente. Explore las aplicaciones útiles disponibles y mejore su vida móvil.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Samsung Apps**.
2. Busque aplicaciones y descárguelas en el dispositivo.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para obtener detalles, visite *www.samsungapps.com* o consulte el folleto de Samsung Apps.

CON SU PAGO PIDA LA FACTURA COMERCIAL

YouTube

Aprenda a ver y cargar vídeos mediante el servicio de carga de vídeos de YouTube™.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Reproducir un vídeo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un vídeo.
3. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

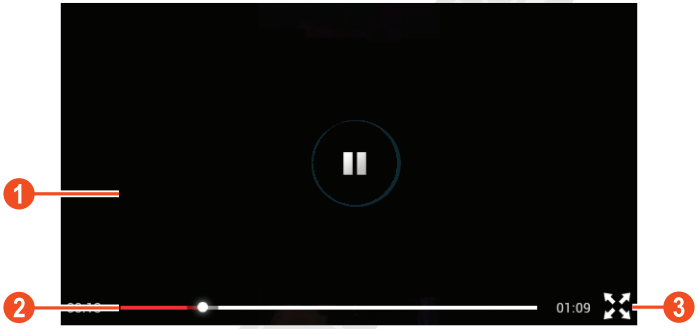

Número	Función
1	Permite pausar o reanudar la reproducción.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando la barra.
3	Permite reproducir el vídeo en la pantalla completa.

COPIA NO OFICIAL

› Cargar un vídeo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione **CUENTA**.
3. Seleccione su cuenta de Google si está vinculada a YouTube. También puede seleccionar **Añadir cuenta** y crear una cuenta para registrarse en YouTube.
4. Seleccione → **Subir** → un vídeo.

   Si está cargando un vídeo por primera vez, seleccione un tipo de red para cargar un vídeo.

5. Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Comunicación

Realizar llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas, utilizar las opciones disponibles durante una llamada, o personalizar y utilizar las funciones relacionadas.

- Para evitar introducciones accidentales, active el sensor de proximidad para bloquear la pantalla táctil mientras sostiene el dispositivo cerca de su cara. ► pág. 61
- La electricidad estática que descarga el cuerpo y la ropa puede interferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

› Realizar una llamada

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione **Llamar** para realizar una llamada de voz.
   Para realizar una videollamada, seleccione **Videollamada**.
3. Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

- Puede guardar los números a los que llama con frecuencia en la lista de contactos. ► pág. 91
- Para acceder al registro de llamadas con el fin de volver a marcar los números a los que ha llamado recientemente, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

CON FINES DE HOMOLOGACIÓN

› Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Para silenciar el tono de llamada, mantenga pulsada la tecla Volumen.

2 Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

› Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje a la persona que llama al rechazar una llamada, arrastre la barra Definir mens. de rechazo, que figura en la parte inferior de la pantalla, hacia arriba.

Puede seleccionar uno de varios mensajes predefinidos o crear sus propios mensajes. ► pág. 61

› Realizar una llamada internacional

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y mantenga pulsado 0 + para insertar el caracter +.

2 Introduzca un número completo (código de país, código de área y número de teléfono).

3 Seleccione **Llamar** para marcar el número.

PROPIEDAD DE SAMSUNG
CON SU AUTORIZACIÓN COMERCIAL

› Uso de un auricular

Conecte un auricular al dispositivo para responder y controlar llamadas de manera conveniente.

- Para responder una llamada, pulse el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.
- Para colocar una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón del auricular.

› Utilizar las opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones durante una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, pulse la tecla Volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione **Retener**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **Canc ret**.
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir llamada** y, después, marque el número nuevo.
- Para alternar entre dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para responder una segunda llamada, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande cuando suene el tono de llamada en espera. La primera llamada será colocada en espera automáticamente. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir el teclado, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función del altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultades para escuchar algunas llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Para un mejor rendimiento del audio, utilice el modo de teléfono normal.

COPIA PERSONAL

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para hablar con el interlocutor por un auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o reciba una segunda llamada y después seleccione **Fusionar** cuando esté conectado al segundo interlocutor. Repita esto para añadir a más personas. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.
- Para abrir la lista de contactos, seleccione → **Contactos**.
- Para crear una nota, seleccione → **Notas**.
- Para conectar al interlocutor actual con el interlocutor en espera, seleccione → **Transferir**. Será desconectado de ambos interlocutores.

› Utilizar opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para capturar la imagen del interlocutor, seleccione **Capturar**.
- Para grabar un vídeo de la imagen del interlocutor, seleccione **Grabar**.

En muchos lugares, es ilegal grabar una llamada sin permiso. Siempre pida permiso al interlocutor antes de grabar una llamada.

- Para cambiar entre la lente frontal y la posterior de la cámara, seleccione **Cambiar cámara**.
- Para abrir el teclado, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función del altavoz, seleccione **Altavoz**.
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.

COPIA NO OFICIAL COMERCIAL

- Para hablar con el interlocutor por un auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para ocultar su imagen al interlocutor, seleccione → **Ocultarme**.
- Para seleccionar una imagen para mostrar al interlocutor, seleccione → **Imagen saliente**.

› Ver y marcar una llamada perdida

El dispositivo mostrará las llamadas perdidas. Para regresar la llamada, toque la parte inferior derecha de la pantalla para abrir el panel de notificaciones, y después seleccione la notificación de llamada perdida.

› Definir el rechazo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de números específicos.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** → → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada**.
2. Arrastre el interruptor **Modo de rechazo automático** hacia la derecha.
3. Seleccione **Modo de rechazo automático** → una opción.

Opción	Función
Todos los números	Permite rechazar todas las llamadas.
Núm. rechazo automático	Permite rechazar llamadas de números de teléfono que figuren en la lista de rechazos automáticos.

4. Seleccione **Lista de rechazos autom.**
5. Seleccione +.

PROPIEDAD INTELECTUAL SAMSUNG ELECTRONICS

6 Introduzca un número y seleccione **Guardar**.
Puede definir el criterio para el número.

7 Para añadir más números, repita los pasos 5-6.

› Activar el modo FDN (número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo evitará las llamadas salientes a cualquier número que no esté guardado en la lista FDN en la tarjeta SIM o USIM.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** → → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija**.

2 Seleccione **Activar número de marcación fija**.

3 Introduzca el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.

4 Seleccione **Lista FDN** y añada contactos.

› Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red que envía las llamadas entrantes a un número específico. Puede definir esta función por separado para varias condiciones.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** → → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Desvío de llamadas** → un tipo de llamada.

2 Seleccione una condición.

3 Introduzca un número al que se desviarán las llamadas y seleccione **Actualizar**.
Su ajuste se enviará a la red.

COPIA NO OFICIAL COMERCIAL

› Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que restringe ciertos tipos de llamadas o evita que otras personas realicen llamadas con su dispositivo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** → ☰ → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas** → un tipo de llamada.
2. Seleccione una opción de restricción.
3. Introduzca una contraseña de restricción y seleccione y seleccione **Aceptar**.
   Su ajuste se enviará a la red.

› Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que le avisa acerca de una llamada entrante durante otra llamada. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** → ☰ → **Ajustes de llamada** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**. Su ajuste se enviará a la red.

› ver el registro de una llamada o un mensaje

Puede ver los registros de las llamadas y mensajes filtrados por tipo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Registros**.
2. Seleccione una entrada de registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede realizar una llamada, enviar un mensaje al número o agregar el número a la lista de contactos o la lista de rechazados.

COPIA EL PERSONAL
NO COMERCIAL

Personalizar los ajustes de llamada

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado** → → **Ajustes de llamada**.

2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Ajustes de llamada → Rechazo de llamada	Permite rechazar llamadas de números de teléfono especificados en forma automática. Puede añadir números de teléfono a la lista de rechazos automáticos.
Ajustes de llamada → Definir mensajes de rechazo	Permite añadir o editar el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.
Ajustes de llamada → Alerta llamada	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de los eventos durante una llamada.
Ajustes de llamada → Tecla encendido y fin de llamada	Permite finalizar una llamada al pulsar la tecla de encendido.
Ajustes de llamada → Apag pant auto durante llam	Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.
Ajustes de llamada → Ajustes de accesorios para llam → Respuesta automática	Permite definir si desea o no que el dispositivo responda las llamadas automáticamente después de un tiempo específico (disponible solo cuando hay un auricular conectado).
Ajustes de llamada → Ajustes de accesorios para llam → Temp. respuesta auto	Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder llamadas.

Opción	Función
Ajustes de llamada → Ajustes de accesorios para llam → Condic llamada saliente	Permite realizar llamadas con un auricular Bluetooth, incluso cuando el dispositivo está bloqueado.
Ajustes de llamada → Ajustes de accesorios para llam → Tipo de llamada saliente	Permite seleccionar el tipo de llamadas salientes para utilizar el auricular Bluetooth.
Ajustes de llamada → Aumentar volumen bolsillo	Permite definir el dispositivo para que intensifique la melodía cuando se encuentre en lugares cerrados, como un bolso o un bolsillo.
Ajustes de llamada → Desvío de llamadas	Permite enviar las llamadas entrantes a un número específico.
Ajustes de llamada → Ajustes adicionales → ID de llamante	Permite mostrar su ID de llamante a otras personas para las llamadas salientes.
Ajustes de llamada → Ajustes adicionales → Restricción de llamadas	Permite restringir las llamadas según su tipo.
Ajustes de llamada → Ajustes adicionales → Llamada en espera	Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de las llamadas entrantes durante una llamada.
Ajustes de llamada → Ajustes adicionales → Rellamada automática	Permite volver a marcar una llamada automáticamente cuando no fue posible conectarse o se cortó la llamada.
Ajustes de llamada → Ajustes adicionales → Número de marcación fija	Permite activar el modo FDN para evitar llamadas a números que no estén en la lista FDN en la tarjeta SIM o USIM.

COPIA ELECTRONICA

Opción	Función
Ajustes de llamada → Ajustes adicionales → Código de área auto	Permite insertar un prefijo (código de área o de país) automáticamente antes de un número de teléfono.
Ajustes de videollamada → Imagen de videollamada	Permite seleccionar una imagen alternativa para mostrar al interlocutor.
Ajustes de videollamada → Vídeo propio en videollamada recibida	Permite mostrar su imagen en vivo al interlocutor.
Ajustes de videollamada → Usar opciones de fallo de llamada	Permite intentar realizar una llamada de voz cuando no se pueda conectar una videollamada.
Buzón de voz → Servicio de buzón de voz	Permite seleccionar un proveedor de servicios para el buzón de voz.
Buzón de voz → Configuración buzón de voz	Permite introducir el número del servidor para el buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.
Buzón de voz → Vibrar	Permite definir el dispositivo para que vibre al recibir un correo de voz.
Ajustes de llamada de Internet → Cuentas	Permite configurar sus cuentas para los servicios de llamada de IP.
Ajustes de llamada de Internet → Usar llamad por internet	Permite definir el dispositivo para utilizar los servicios de llamada de IP. Los servicios de llamada de IP solo están disponibles a través de Wi-Fi.

IMPRESIÓN OFICIAL COMERCIAL

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes** → .
2. Añadir destinatarios:
   - Introduzca números de teléfono manualmente y sepárelos con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione números de teléfono de la lista de cotactos seleccionando .
3. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje. Para insertar emoticonos, seleccione → **Insertar emoticono**.
4. Para enviar el mensaje, seleccione .

› Enviar un mensaje multimedia

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes** → .
2. Añadir destinatarios:
   - Introduzca números de teléfono o direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelos con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione números de teléfono o direcciones de correo electrónico de la lista de cotactos seleccionando .

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

COPIA DIGITAL NO COMERCIAL

3 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje. Para insertar emoticonos, seleccione → **Insertar emoticono**.

4 Seleccione y adjunte un archivo.

5 Seleccione → **Añadir asunto** e introduzca un asunto.

6 Para enviar el mensaje, seleccione .

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Mensajes**.
Sus mensajes se agrupan por contacto como una cadena de mensajes.

2 Seleccione un contacto.

3 Seleccione un mensaje multimedia para ver más detalles.

› Escuchar un mensaje del buzón de voz

Si ha definido el dispositivo para que desvíe las llamadas perdidas al servidor del buzón de voz, las personas que llamen podrán dejar mensajes cuando no pueda atender las llamadas.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y mantenga pulsado 1.

2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder a él. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener este número.

CON SOFTWARE OFICIAL QUE NO COMERCIAL

Google Mail

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico a través del servicio de correo en la Web de Google Mail™.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta función tenga un nombre diferente según su región o su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail** → .
2. Seleccione el campo de destinatario e introduzca una dirección de correo electrónico.
3. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
4. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
5. Seleccione y adjunte un archivo.
6. Para enviar el mensaje, seleccione **ENVIAR**.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la cadena de mensajes hasta que se conecte y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione para actualizar la lista de mensajes.
3. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

CONSERVAR COPIA PARA USO PERSONAL

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, desplácese hacia la izquierda o derecha.
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para responder al mensaje incluyendo a todos los destinatarios, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para añadir el mensaje a la lista de favoritos, seleccione .
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **VER**. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione **GUARDAR**.
- Para buscar un mensaje, seleccione .
- Para archivar el mensaje, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione o **Suprimir**.
- Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione → **Cambiar etiquetas**.
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione → **Marcar como no leído**.
- Para marcar el mensaje como importante, seleccione → **Marcar como importante**.
- Para ocultar el mensaje, seleccione → **Silenciar**. Para ver los mensajes ocultos, seleccione **Todo el correo** desde la lista de etiquetas.
- Para añadir el mensaje a la lista de spam, seleccione → **Marcar como spam**.
- Para actualizar la lista de mensajes, seleccione → **Actualizar**.
- Para personalizar los ajustes de cada etiqueta, seleccione → **Administrar etiquetas**.
- Para cambiar los ajustes del correo electrónico, seleccione → **Ajustes**.

Las opciones dispoibles pueden variar según la cuenta de correo electrónico o la orientación del dispositivo.

UNIDAD DE EXHIBICIÓN COMERCIAL

Correo electrónico

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Email**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente**. Para introducir detalles de la cuenta manualmente, seleccione **Config. manual**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si ha creado dos o más cuentas, podrá alternar entre ellas. Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior de la pantalla, y después seleccione la cuenta desde la cual desea recuperar los mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Email** → .
2. Añadir destinatarios:
   - Introduzca direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelas con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione direcciones de correo electrónico de la lista de contactos seleccionando .
3. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
4. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

COMERCIAL

5 Seleccione y adjunte un archivo.

6 Para enviar el mensaje, seleccione .

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la cadena de mensajes hasta que se conecte y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Email**.

2 Seleccione para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione o .
- Para crear un mensaje nuevo, seleccione .
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione → **Marcar como no leído**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione → **Mover**.
- Para guardar el mensaje en el dispositivo, seleccione → **Guardar correo electrónico**. El mensaje se guardará en **Mis archivos** → **Saved Email**.
- Para cambiar el color de la fuente de los mensajes, seleccione → **Color de fuente**.
- Para cambiar el color de fondo de los mensajes, seleccione → **Color de fondo**.
- Para imprimir el mensaje mediante Wi-Fi o USB, seleccione → **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.

- Para crear una carpeta para administrar los mensajes, seleccione → **Crear carpeta**.
- Para cambiar los ajustes del correo electrónico, seleccione → **Ajustes**.
- Para guardar un elemento adjunto en el dispositivo, seleccione la pestaña de adjuntos → .

Las opciones dispoibles pueden variar según la cuenta de correo electrónico o la orientación del dispositivo.

Google Talk

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos a amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea de Google Talk™.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Definir su estado

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione una cuenta de Google.
3. Personalice su estado, su imagen y su mensaje.

› Añadir un contacto a la lista de amigos

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk** → .
2. Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo, y después seleccione **LISTO**.
   Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a su lista de amigos.

COPIA NO OFICIAL DE USO COMERCIAL

› Iniciar una conversación

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk**.

2 Seleccione un contacto de la lista de amigos.
Se abre la pantalla de conversación.

3 Introduzca y envíe su mensaje.
- Para añadir más contactos a la conversación, seleccione → **Añadir al chat**.
- Para utilizar la conversación por vídeo, seleccione .
- Para utilizar la conversación por voz, seleccione .

4 Seleccione → **Finalizar chat** para finalizar la conversación.

Mensajería

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos de amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea de Google+.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Messenger**.

Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca y envíe su mensaje.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL

Google+

Aprenda a acceder al servicio de red social de Google+. Podrá crear grupos para enviar y recibir mensajes instantáneos, y cargar sus fotos.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google+**.

Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Seleccione una función de red social.

Social Hub

Social Hub permite acceder a cualquier tipo de mensaje desde una ubicación. Puede ver y responder mensajes sin abrir otras aplicaciones y alternar fácilmente entre cuentas de redes sociales. Visite *socialhub.samsungapps.com* para obtener más detalles.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Social Hub**.

2 Seleccione un tipo de mensaje.

3 Vea o responda mensajes directamente desde Social Hub.

CON SU PEDIDO ORIGINAL
SUPLEMENTO COMERCIAL

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver vídeos.

- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condicionesde disparo.

› Tomar una fotografía

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
3. Apunte la lente de la cámara hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

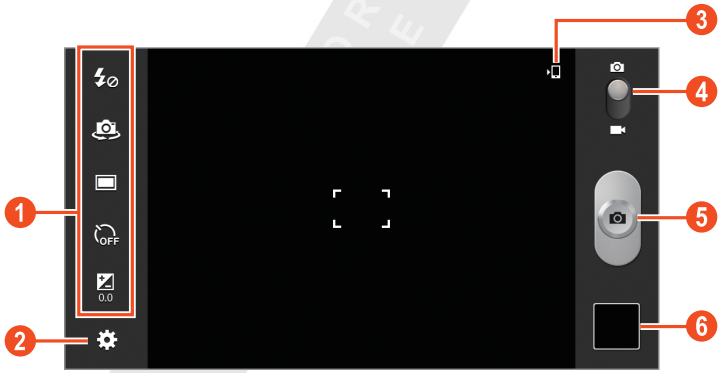

COPIA NO OFICIAL DE COMERCIAL

Número	Función
1	Permite utilizar los accesos directos de la cámara. • : Permite cambiar la configuración del flash; puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash cuando sea necesario. • : Permite pasar a la cámara frontal y grabar un vídeo de usted mismo. • : Permite cambiar el modo de disparo. ► pág. 75 • : Permite seleccionar el tiempo que transcurrirá antes de que la cámara tome una fotografía. • :Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo. Puede añadir o retirar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 81
2	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
3	Permite ver la ubicación de almacenamiento.
4	Permite cambiar a la videocámara.
5	Permite tomar una fotografía.
6	Permite ver las fotografías tomadas.

4 Toque el sitio donde desea enfocar en la pantalla de vista previa.
El marco de enfoque se moverá hacia el sitio que haya tocado y cambiará al color verde cuando el sujeto esté en foco.

5 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar una fotografía, seleccione el visor de imágenes para verla.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para volver al tamaño original, toque la pantalla dos veces.
- Para ver la fotografía en un dispositivo certificado para DLNA, seleccione .
- Para enviar la fotografía a otras personas, seleccione .
- Para eliminar la fotografía, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para añadir la fotografía al portapapeles, seleccione → **Copiar en portapapeles**.
- Para recortar una sección de la imagen, seleccione → **Recortar**.
- Para girar la fotografía hacia la izquierda, seleccione → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la fotografía hacia la derecha, seleccione → **Girar a la derecha**.
- Para definir la fotografía como fondo de pantalla o como imagen para un contacto, seleccione → **Definir imagen como**.
- Para imprimir la fotografía mediante Wi-Fi o USB, seleccione → **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para editar la fotografía con el editor de imágenes, seleccione → **Editar**. ► pág. 86
- Para utilizar el reconocimiento de movimiento, seleccione → **Movimiento**.
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione → **Renombrar**.
- Para ver los detalles de la fotografía, seleccione → **Detalles**.

› Cambie el modo de disparo

Puede tomar fotografías con varios modos de disparo. Para cambiar el modo de disparo, seleccione → **Modo de disparo** → una opción.

Opción	Función
Disparo por sonrisa	Permite definir el dispositivo para que reconozca las caras de la gente y lo ayude a tomar fotografías cuando sonrían.
Panorámica	Permite tomar fotografías panorámicas.
Toma de acción	Toma una serie de fotos de objetivos en movimiento.
Animación	Toma fotos con efectos de caricatura.

› Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar accesos directos	Permite editar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Autorretrato	Permite tomar fotografías de usted mismo con la cámara frontal.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash; puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash cuando sea necesario.
Modo de disparo	Permite cambiar el modo de disparo. ► pág. 75
Modo Escena	Permite cambiar el modo de escena.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.
Modo de enfoque	Permite seleccionar un modo de enfoque. Puede tomar fotos en primer plano o definir la cámara para que enfoque al objetivo automáticamente.

COMERCIAL

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que transcurrirá antes de que la cámara tome una fotografía.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Resolución	Seleccione una opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de exposición.
Visibilidad de exterior	Permite mejorar el contraste de la pantalla cuando hay mucha luz del sol.
Instrucciones	Permite ver una grilla en la pantalla de vista previa.
Etiqueta GPS	Permite definir la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. • Para mejorar la recepción GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas. • Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue en Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de la etiqueta GPS.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la cámara.

CON SU PAGO TIENE COMERCIAL

Grabar un vídeo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
3. Arrastre el control deslizante para cambiar a la videocámara.
4. Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

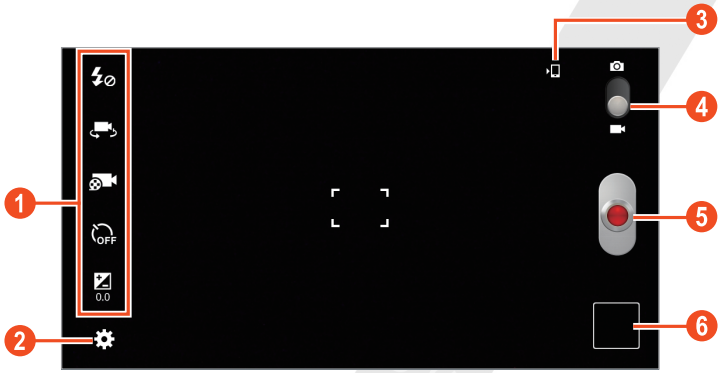

Número	Función
1	Permite utilizar los accesos directos de la videocámara. • : Permite cambiar la configuración del flash: Puede apagar el flash manualmente. • : Permite pasar a la cámara frontal para grabar un vídeo de usted mismo. • : Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje o guardar normalmente). • : Permite seleccionar el tiempo que transcurrirá antes de que la videocámara grabe un vídeo. • :Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo. Puede añadir o retirar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 81
2	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
3	Permite ver la ubicación de almacenamiento.

COMPROBADO

Número	Función
4	Permite pasar a la cámara.
5	Permite grabar un vídeo.
6	Permite ver los vídeos grabados.

5 Toque el sitio donde desea enfocar en la pantalla de vista previa.
El marco de enfoque se moverá hacia el sitio que haya tocado y cambiará al color verde cuando el sujeto esté en foco.

6 Seleccione para comenzar a grabar.

7 Seleccione para detener la grabación.
El vídeo se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe vídeos correctamente en tarjetas de memoria con velocidades de transferencia bajas.

Después de grabar un vídeo, seleccione el visor de imágenes para verlo.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más vídeos.
- Para reproducir el vídeo, seleccione .
- Para reproducir el vídeo en un dispositivo certificado para DLNA, seleccione .
- Para enviar el vídeo a otras personas, seleccione .
- Para eliminar el vídeo, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione .
  Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione → **Renombrar**.
- Para ver los detalles del vídeo, seleccione → **Detalles**.

COPIA PERSONAL NO COMERCIAL

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un vídeo, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar accesos directos	Permite editar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Grabación automática	Permite pasar a la cámara frontal para grabar un vídeo de usted mismo.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash.
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación (para adjuntar a un mensaje o guardar normalmente).
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que transcurrirá antes de que la videocámara comience a grabar un vídeo.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Resolución	Seleccione una opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Visibilidad de exterior	Permite mejorar el contraste de la pantalla cuando hay mucha luz del sol.
Instrucciones	Permite ver una grilla en la pantalla de vista previa.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los vídeos grabados.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la videocámara.

COMERCIALIZACIÓN OFICIAL

› Editar iconos de accesos directos

Puede añadir o retirar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.

1. En la pantalla de vista previa, seleccione ⚙ → **Editar accesos directos**.
2. Mantenga pulsado un icono en la lista de opciones y después arrástrelo hasta el área de los accesos directos.

   Para eliminar accesos directos, mantenga pulsado un icono y después arrástrelo a la lista de opciones.
3. Toque la pantalla para regresar a la pantalla de vista previa.

Reproductor de video

Aprenda a utilizar el reproductor de vídeo.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al intentar archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Reproducir un vídeo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de video**.
2. Seleccione un vídeo.

COPIA DEL CLIENTE OFICIAL
NO COMERCIAL

3 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

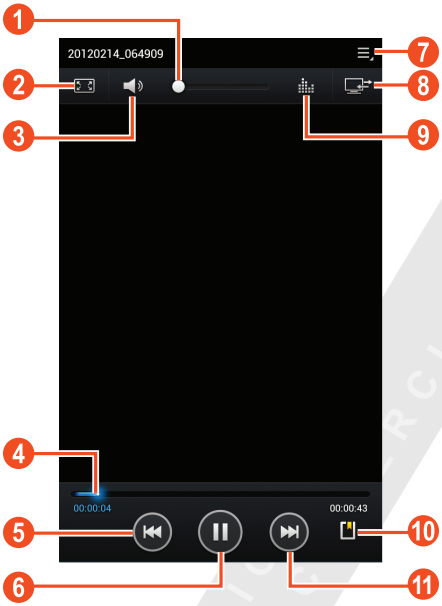

Número	Función
1	Permite ajustar el volumen.
2	Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de vídeo.
3	Permite desactivar el sonido.
4	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o pulsando la barra.
5	Permite reiniciar la reproducción; pasar al archivo anterior (pulsándola dentro de los 3 segundos); retroceder en el archivo (manteniéndola pulsada).
6	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
7	Permite acceder a las opciones del reproductor de vídeo.

Número	Función
8	Permite reproducir el vídeo en un dispositivo certificado para DLNA.
9	Permite seleccionar un efecto de sonido.
10	Permite insertar un elemento favorito.
11	Permite pasar al archivo siguiente; retroceder el el archivo (manteniéndola pulsada).

Durante la reproducción, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione **Comp med**.
- Para recortar un segmento del vídeo, seleccione **Recortar**.
- Para escuchar audio mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Por Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma del dispositivo.
- Para ver sus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opción aparece si ha insertado un elemento favorito durante la reproducción.
- Para cambiar los ajustes del reproductor de vídeo, seleccione **Ajustes**.
- Para ver los detalles del vídeo, seleccione **Detalles**.

› Personalizar los ajustes del reproductor de vídeo

1 Durante la reproducción, seleccione → **Ajustes**.

2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Velocidad de reproducción	Permite cambiar la velocidad de reproducción.
Subtítulos	Permite cambiar los ajustes del archivo actual de subtítulos. Si el vídeo no tiene subtítulos vinculados, seleccione **Seleccionar subtítulos** para abrir un archivo de subtítulos.

Opción	Función
Reproducción continua	Permite definir el reproductor de vídeo para que reproduzca el archivo siguiente automáticamente.
Tono color	Permite seleccionar un tono de color.
Visibilidad de exterior	Permite mejorar el contraste de la pantalla cuando hay mucha luz del sol.

Galería

Aprenda a ver imágenes y reproducir vídeos guardados en el dispositivo.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al intentar archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Ver una imagen

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta → una imagen.

Mientras ve una imagen, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más imágenes.
- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para volver al tamaño original, toque la pantalla dos veces.
- Para ver la imagen en un dispositivo certificado para DLNA, seleccione .
- Para enviar la imagen a otras personas, seleccione .
- Para eliminar la imagen, seleccione .

COPIA EXCLUSIVA SUPAQUETE COMERCIAL

- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para añadir la imagen al portapapeles, seleccione → **Copiar en portapapeles**.
- Para recortar una sección de la imagen, seleccione → **Recortar**.
- Para girar la imagen hacia la izquierda, seleccione → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la imagen hacia la derecha, seleccione → **Girar a la derecha**.
- Para definir la imagen como fondo de pantalla o como imagen para un contacto, seleccione → **Definir imagen como**.
- Para imprimir la imagen mediante Wi-Fi o USB, seleccione → **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para editar la imagen con el editor de imágenes, seleccione → **Editar**. ► pág. 86
- Para utilizar el reconocimiento de movimiento, seleccione → **Movimiento**.
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione → **Renombrar**.
- Para ver los detalles de la imagen, seleccione → **Detalles**.

Las opciones disponibles pueden variar según la carpeta seleccionada.

› Reproducir un vídeo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta → un vídeo (indicado por el icono).
3. Seleccione para iniciar la reproducción.
4. Controle la reproducción con las teclas. ► pág. 81

Durante la reproducción, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione **Comp med**.
- Para recortar un segmento del vídeo, seleccione **Recortar**.

- Para escuchar audio mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Por Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma del dispositivo.
- Para ver sus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opción aparece si ha insertado un elemento favorito durante la reproducción.
- Para cambiar los ajustes del reproductor de vídeo, seleccione **Ajustes**.
- Para ver los detalles del vídeo, seleccione **Detalles**.

Editor de fotos

Puede editar imágenes y aplicar varios efectos.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Editor de fotos**.
2. Seleccione una imagen, o seleccione **Seleccionar imagen** → una carpeta → una imagen.
   Para tomar una nueva fotografía, seleccione **Hacer foto**.
3. Seleccione **Selección** → **Aceptar**.
4. Dibuje un borde alrededor del área que desee seleccionar, y después seleccione ✓.
   - Para cambiar el tipo de herramienta de selección, seleccione **Selección**.
   - Para editar el borde de selección, seleccione ○, ⬭, o ⬭. Si selecciona **Magnético** o **Pinc**, podrá ajustar el tamaño del borde seleccionando **Seleción de tamaño**.
   - Para revertir la selección, seleccione **Convertir**.
5. Edite la imagen con las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
Rotar	Permite girar o voltear la imagen.
Cambiar tamaño	Permite cambiar el tamaño de la imagen arrastrando el rectángulo o seleccionando **100%** → una opción.
Recortar	Permite recortar la imagen moviendo o arrastrando el rectángulo.
Color	Permite aplicar un efecto de color.

COPIA NO COMERCIAL

Herramienta	Función
Efecto	Permite aplicar un efecto de filtro.
Herramientas	Permite utilizar herramientas adicionales.
	Permite deshacer su última acción.
	Permite rehacer su última acción.

6 Cuando haya terminado, seleccione .

7 Introduzca un nombre para la imagen y seleccione **Aceptar**.

Reproductor de música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras se desplaza.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al intentar archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descárguelos desde Internet. ► pág. 42
- Descárguelos desde un ordenador con Samsung Kies. ► pág. 98
- Descárguelos desde un ordenador con el reproductor de Windows Media. ► pág. 98
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 108
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 99

USO EXCLUSIVO COMERCIAL

› Reproducir música

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Seleccione la imagen del álbum para abrir la pantalla del reproductor de música.
4. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Número	Función
1	Permite ajustar el volumen.
2	Permite definir el archivo como su pista favorita.
3	Permite desactivar el sonido.
4	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o pulsando la barra.
5	Permite activar el modo Aleatorio

Número	Función
6	Permite reiniciar la reproducción; pasar al archivo anterior (pulsándola dentro de los 2 segundos); retroceder en el archivo (manteniéndola pulsada).
7	Permite pausar la reproducción, seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
8	Permite ver detalles de la música.
9	Permite abrir la lista de reproducción
10	Permite acceder a las opciones de música.
11	Permite reproducir el archivo de música en un dispositivo certificado para DLNA.
12	Permite seleccionar un efecto de sonido.
13	Permite cambiar el modo de repetición.
14	Permite pasar al archivo siguiente; retroceder el el archivo (manteniéndola pulsada).

Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Después, pulse el botón de auricular para iniciar o pausar la reproducción.

Durante la reproducción, seleccione ☰ para acceder a las siguientes opciones:

- Para añadir un archivo de música a la lista de reproducción, seleccione **Añadir a lista de reproducción**.
- Para escuchar música mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Por Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción si conecta un auricular a la toma del dispositivo.
- Para enviar el archivo de música a otras personas, seleccione **Compartir**.

- Para definir el archivo de música como su melodía, seleccione **Definir como**.
- Para cambiar los ajustes del reproductor de música, seleccione **Ajustes**.

› Crear una lista de reproducción

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione → **Nueva lista de reproducción**.
3. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Aceptar**.
4. Seleccione una categoría de música y seleccione junto a los archivos que desea incluir.
5. Seleccione **Finalizado**.

› Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione → **Ajustes**.
3. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Avanzado → SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Avanzado → Velocidad reproduc	Permite cambiar la velocidad de reproducción.
Avanzado → Letra	Permite mostrar la letra de la canción durante la reproducción.
Avanzado → Música automática desactivada	Permite definir el reproductor de música para que se apague automáticamente después de un tiempo específico.
Menú de música	Permite seleccionar categorías de música para mostrar en la biblioteca de música.

COPIA ORIGINAL NO PARA USO COMERCIAL

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Puede guardar nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, y mucho más.

› Crear un contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos** → +.
2. Seleccione una ubicación en la memoria.
3. Introduzca la información de contacto.
4. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Puede crear contactos desde la pantalla de marcación seleccionando +.

› Buscar un contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o abajo en la lista de contactos.
3. Seleccione el nombre de un contacto.

En la vista de contactos, utilice las siguientes opciones:

- Para realizar una llamada de voz, seleccione .
- Para realizar una videollamada, seleccione .
- Para enviar un mensaje de texto o multimedia, seleccione .
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para definir un número favorito, seleccione ★.
- Para editar la información del contacto, seleccione → **Editar**.

MANUAL ORIENTATIVO NO COMERCIAL

› Definir un número de marcación rápida

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione ☰ → **Ajustes de marcación rápida**.
3. Seleccione un número de ubicación → un contacto.

Puede llamar a un número de marcación rápida manteniendo pulsado el número de ubicación en la pantalla de marcación.

› Crear una tarjeta de contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione su nombre en la parte superior de la lista de contactos.
3. Seleccione ☰ → **Editar**.
4. Introduzca sus detalles personales y seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de contacto a otras personas seleccionando ☰ → **Compartir tarjeta de visita**.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar un mensaje a todo un grupo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Grupos** → +.
2. Introduzca un nombre y personalice los ajustes del grupo.
3. Añada miembros al grupo.
4. Seleccione **Guardar**.

COPIA PERSONAL
CONSUMER

› Copiar un contacto

Copiar contactos de la tarjeta SIM o USIM al dispositivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione ☰ → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
4. Seleccione los contactos que desee copiar, y después seleccione **Finalizado**.

Copiar contactos del dispositivo a la tarjeta SIM o USIM

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione ☰ → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Seleccione los contactos que desee copiar, y después seleccione **Finalizado** → **Aceptar**.

› Importar o exportar un contacto

Puede importar o exportar archivos (en formato vcf) desde o hacia el almacenamiento USB del dispositivo o una tarjeta de memoria.

Importar archivos de contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione ☰ → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SD** o **Importar desde almacenam USB**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
4. Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos, o todos los archivos, y después seleccione **Aceptar**.
5. Seleccione los archivos de contacto que desea importar y después seleccione **Aceptar**.

USO EXCLUSIVO COMERCIAL

Exportar contactos

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SD** o **Exportar a almacenamiento USB**.
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar.

Calendario

El dispositivo cuenta con un poderoso planificador para ayudarlo a organizar sus horarios en forma más conveniente y eficiente. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y a definir alarmas para recordar eventos y tareas importantes.

› Crear un evento o una tarea

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione .
3. Seleccione un tipo de evento en la parte superior de la pantalla.
4. Introduzca los detalles del evento y seleccione **Guardar**.

› Cambiar el modo de visualización

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización.
   - **Año**: Todos los meses del año
   - **Mes**: Un mes completo de un vistazo
   - **Semana**: Bloques horarios para los días de una semana completa

COPIA DE CONSULTA ORIGINAL COMERCIAL

- **Día**: Bloques horarios para un día completo
- **Agenda**: Una lista de todos los eventos y días feriados programados para un período específico
- **Tarea**: Una lista de tareas

También puede cambiar el modo de visualización colocando dos dedos en la pantalla y separándolos o juntándolos.

› Ver un evento o una tarea

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
   - Para pasar a un día específico, seleccione → **Ir a** e introduzca la fecha.
   - Para pasar a la fecha de hoy, seleccione **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Puede enviar el evento a otras personas seleccionando → **Compartir**.

› Detener la alarma de un evento o una tarea

Si establece un recordatorio para un evento del calendario, ésta sonará en el horario especificado.

1. Toque la parte inferior derecha de la barra del sistema para abrir el panel de notificaciones.
2. Seleccione la notificación del evento.
3. Seleccione un evento para ver más detalles.
   Para aplazar la alarma del evento, seleccione **Repetir**.

CONSULTA OFICIAL DE USO COMERCIAL

Notas

Aprenda a guardar información importante para verla más adelante.

› Crear una nota

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas**.
2. Seleccione .
3. Introduzca el texto de la nota.
4. Seleccione **Hecho**.

› Ver una nota

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver sus detalles.

Mientras ve la nota, utilice las siguientes opciones:

- Para eliminar la nota, seleccione ◂ → .
- Para cambiar el color de fondo, seleccione ◂ → .
- Para proteger la nota contra la eliminación accidental, seleccione ◂ → .
- Para imprimir la nota mediante Wi-Fi o USB, seleccione ◂ → . El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para enviar la nota a otras personas, seleccione ◂ → .

PDF OFICIAL CON SUPLAUTOS COMERCIAL

Notas con lápiz

Aprenda a crear notas manuscritas.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas con lápiz**.

2 Seleccione .

3 Dibuje una nota con las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
T	Permite introducir texto.
	Permite escribir o dibujar en la pantalla.
	Permite borrar trazos.
	Permite cambiar los ajustes de las herramientas.
	Permite deshacer su última acción.
	Permite rehacer su última acción.

4 Cuando haya terminado, seleccione **Realizado**.

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL RESTO

Conectividad

Conexiones USB

Aprenda a conectar el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.

No desconecte el cable USB del ordenador mientras el dispositivo está transfiriendo datos o accede a ellos. Si lo hace, podría perder datos o dañar el dispositivo.

Para obtener mejores resultados, conecte el cable USB directamente a un puerto USB del ordenador. La transferencia de datos podría fallar si utiliza un hub USB.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su ordenador. Puede descargar el programa del sitio Web de Samsung.

Samsung Kies funciona en ordenadores Windows y Macintosh.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
   Samsung Kies se iniciará en el ordenador automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.
2. Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Conectarse con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en el ordenador.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
2. Abra el Reproductor de Windows Media y sincronice archivos de música.

CON SIMILAR CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

› Conectar como un dispositivo de multimedia

Puede conectar el dispositivo a un ordenador y acceder a los archivos multimedia almacenados en él.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
2. Toque la parte inferior derecha de la barra del sistema para abrir el panel de notificaciones.
3. Seleccione **Conectado como dispositivo de almacenamiento externo** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
4. Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Antes de desconectar el dispositivo del ordenador, retire el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. De lo contrario, podría perder los datos almacenados en el dispositivo, o dañarlo.

› Conectar como un dispositivo de cámara

Puede conectar el dispositivo a un ordenador como una cámara y acceder a los archivos en él.

Utilice este modo de conexión USB si su ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o no tiene instalado el controlador USB para el dispositivo.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
2. Toque la parte inferior derecha de la barra del sistema para abrir el panel de notificaciones.
3. Seleccione **Conectado como dispositivo de almacenamiento externo** → **Cámara (PTP)**.
4. Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

COPIA NO OFICIAL PARA USO COMERCIAL

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operar en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operar en el exterior.

› Activar la función Wi-Fi

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** y arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

La función Wi-Fi ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la función sólo cuando sea necesario.

› Buscar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
   El dispositivo buscará los puntos de acceso Wi-Fi disponibles automáticamente.
2. Seleccione un punto de acceso.
3. Introduzca la contraseña del punto de acceso (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

› Añadir un punto de acceso Wi-Fi manualmente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi** → **Añadir red**.

CONSULTA QUE SIGNAL COMERCIAL

2 Introduzca un SSID para el punto de acceso y seleccione un tipo de seguridad.

3 Defina los ajustes de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado, y después seleccione **Guardar**.

› Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con una configuración protegida

Puede conectarse a un punto de acceso protegido con un botón WPS o un PIN WPS. Para utilizar este método, el punto de acceso deberá contar con un botón WPS.

Conectarse con un botón WPS

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.

2 Seleccione un punto de acceso indicado como una red protegida, y después seleccione **Mostrar opciones avanzadas**.

3 Seleccione el menú desplegable **WPS**.

4 Seleccione **Pulsar botón** → **Conectar**.

5 Pulse el botón WPS en el punto de acceso dentro de los 2 minutos.

Conectarse con un PIN de WPS

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.

2 Seleccione un punto de acceso indicado como una red protegida, y después seleccione **Mostrar opciones avanzadas**.

3 Seleccione el menú desplegable **WPS**.

4 Seleccione **PIN del punto de acceso** para introducir un PIN de WPS del punto de acceso o seleccione **PIN de este dispositivo** para usar un PIN de WPS del dispositivo.

5 Seleccione **Conectar**.

6 En el punto de acceso, pulse el botón WPS o introduzca el PIN del dispositivo.

UNA SOLA LOGICA
UNA SOLA CONFIGURACION COMERCIAL

› Definir los ajustes de IP estática

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione un punto de acceso → **Mostrar opciones avanzadas**.
3. Seleccione el menú desplegable **Ajustes de IP**.
4. Seleccione **Estático**.
5. Cambie los ajustes de IP.
6. Seleccione **Conectar**.

› Personalizar los ajustes Wi-Fi

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzado**.
2. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Notificación de red	Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando haya un punto de acceso Wi-Fi disponible.
Mantener Wi-Fi activo durante el periodo de reposo	Permite definir si desea o no mantener la función Wi-Fi activa en el modo Suspender.
Dirección MAC	Permite ver la dirección MAC.
Dirección IP	Permite ver la dirección IP.

Wi-Fi Direct

Aprenda a utilizar la función Wi-Fi Direct para conectar dos dispositivos mediante Wi-Fi sin un punto de acceso.

› Conectar el dispositivo a otro dispositivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más...** → **Wi-Fi Direct**.

SOLO PARA USO COMERCIAL

2 Arrastre el interruptor **Wi-Fi Direct** hacia la derecha y seleccione **Aceptar**.

3 Seleccione **Buscar**.

4 Seleccione un dispositivo.

Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión, los dispositivos estarán conectados.

› Enviar datos mediante Wi-Fi

1 Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Wi-Fi.

Dependiendo del tipo de datos, el método de selección de opciones puede variar.

3 Busque otro dispositivo y selecciónelo.

› Recibir datos mediante Wi-Fi

Cuando reciba datos, éstos se guardarán en el dispositivo automáticamente. Los datos recibidos son almacenados en la carpeta ShareViaWifi.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos certificados para DLNA desde su casa mediante Wi-Fi.

- Algunos archivos podrían no reproducirse en ciertos dispositivos certificados para DLNA.
- Los archivos multimedia que comparta podrían almacenarse en búfer según la conexión de red.

MUESTRA EL DISEÑO FINAL PARA QUE ESTÉ COMERCIAL

Reproducir sus archivos en otro dispositivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Mi dispositivo**.
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
4. Seleccione un reproductor.
   Se iniciará la reproducción en el reproductor seleccionado.
5. Controle la reproducción con las teclas del dispositivo.

Reproducir archivos de otro dispositivo en el suyo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare**.
   El dispositivo buscará dispositivos certificados para DLNA automáticamente.
2. Seleccione un dispositivo que contenga archivos multimedia.
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
4. Controle la reproducción con las teclas del dispositivo.

Reproducir un archivo de un dispositivo en otro dispositivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare**.
   El dispositivo buscará dispositivos certificados para DLNA automáticamente.
2. Seleccione un dispositivo que contenga archivos multimedia.
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
4. Seleccione .
5. Seleccione un reproductor.
   Se iniciará la reproducción en el reproductor seleccionado.
6. Controle la reproducción con las teclas del dispositivo.

USO PERSONAL NO COMERCIAL

› Personalizar los ajustes para compartir archivos multimedia

Para permitir que otros dispositivos certificados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **AllShare** → .

2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Nombre del servidor multimedia	Permite introducir un nombre del servidor multimedia para el dispositivo.
Compartir contenido multimedia	Permite compartir vídeos, imágenes o música con otros dispositivos.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones DLNA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite aceptar cargas desde otros dispositivos.
Memoria predeterminada	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia descargados.

Compartir redes móviles

Aprenda a compartir la conexión de red móvil del dispositivo con otros dispositivos.

› Compartir la red móvil del dispositivo mediante Wi-Fi

Aprenda a utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más...** → **Zona Wifi y modem USB**.

2 Seleccione **Zona Wi-Fi** para activar la función para compartir la red móvil mediante Wi-Fi.

3 Seleccione **Config zona Wi-Fi** para configurar los ajustes de red para utilizar su dispositivo como punto de acceso.

Opción	Función
Red SSID	Permite modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Seguridad	Permite seleccionar un tipo de seguridad.

4 Seleccione **Guardar**.

5 En otro dispositivo, ubique el nombre del suyo y conéctese a su red móvil.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

Aprenda a utilizar el dispositivo como módem inalámbrico estableciendo una conexión USB con un ordenador.

1 Conecte el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.

2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más...** → **Zona Wifi y modem USB**.

3 Seleccione **Modem USB** para activar la función para compartir redes móviles mediante USB.

Para dejar de compartir la conexión de red, deshabilite la casilla de verificación junto a **Modem USB**.

El método utilizado para compartir puede variar dependiendo del sistema operativo del ordenador.

COPIA ORIGINAL NO COMERCIAL

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Bluetooth

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más...** → **Zona Wifi y modem USB**.
2. Seleccione **Modem por bluetooth** para activar la función para compartir redes móviles mediante Bluetooth.
3. En otro dispositivo, ubique el suyo y vincúlese a él.
   Asegúrese de haber activado la función Bluetooth y el ajuste de visibilidad.

Bluetooth

Aprenda a intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos mediante Bluetooth.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con propósitos ilegales (por ejemplo, para realizar copias pirata de archivos o para explotar comunicaciones con propósitos comerciales). Samsung no se hace responsable de las repercusiones del uso ilegal de la función Bluetooth.

› Activar la función Bluetooth

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** y arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

COMERCIAL

Buscar otro dispositivo y vincularse con él

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Bluetooth** → **Escanear dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth entre los dos dispositivos. También puede introducir un PIN Bluetooth y seleccionar **Aceptar**.

   Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión o introduzca el mismo PIN, se completará la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará servicios disponibles automáticamente.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

Enviar datos mediante Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.
2. Seleccione una opción para enviar datos mediante la función Bluetooth.

Dependiendo del tipo de datos, el método de selección de opciones puede variar.

3. Busque un dispositivo Bluetooth y vincúlese con él.

Recibir datos mediante Bluetooth

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Bluetooth** y después seleccione la casilla de verificación junto al dispositivo.

Para seleccionar el tiempo durante el cual será visible el dispositivo, seleccione ☰ → **Tiempo de espera visible**.

2 Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth, o introduzca el PIN Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos.

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth. Si recibe un contacto, éste se guardará en la agenda automáticamente.

GPS

El dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación y a utilizar las funciones GPS.

Para una mejor recepción de señakes GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- Entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- En mal clima
- Cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- En un vehículo con película de protección solar

No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Activar los servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información o buscar en el mapa.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Servicios de ubicación**.

COPIA NO OFICIAL DE USO COMERCIAL

2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Utilizar redes	Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación. Puede incurrir en gastos adicionales por el uso de las redes móviles.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
Ubicación y búsqueda de Google	Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de búsqueda de Google y otros servicios de Google.

Conexiones VPN

Aprenda a crear redes privadas virtuales (VPN) y a conectarse a ellas en forma segura a través de Internet.

- El dispositivo ya debería estar configurado con acceso a Internet. Si no puede acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro acerca de la información que debe introducir, consulte a su administrador de VPN.
- Para utilizar esta función, deberá activar la función de bloqueo de pantalla.

IMAGEN COMERCIAL CON SUS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES

› Configurar un perfil de VPN

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más...** → **VPN** → **Añadir red VPN**.

2 Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Nombre	Permite introducir el nombre para el servidor de VPN.
Tipo	Permite seleccionar un tipo de VPN.
Dirección del servidor	Permite introducir la dirección del servidor de VPN.
Secreto L2TP	Permite introducir una contraseña secreta L2TP.
Identificador IPSec	Permite introducir un nombre de usuario.
Clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave de seguridad compartida previamente.
Certificado de usuario IPSec	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor de VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
Certificado CA IPSec	Permite seleccionar una autoridad de certificado (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
Certificado de servidor IPSec	Permite seleccionar un certificado de servidor que el servidor de VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.

COPIA PRIVADA CONFIDENCIAL

Opción	Función
Cifrado PPP (MPPE)	Permite cifrar los datos antes de enviarlos al servidor de VPN.
Mostrar opciones avanzadas	Permite cambiar los ajustes avanzados de red.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Más...** → **VPN**.

2 Seleccione una red privada.

3 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y después seleccione **Conectar**.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Herramientas

Alarma

Aprenda a definir y a controlar alarmas de eventos importantes.

› Definir una alarma

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Alarma**.
2. Seleccione +.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Hecho**.

Para desactivar la alarma, seleccione el icono del reloj junto a la alarma. Para eliminar una alarma, seleccione .

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande.
- Para silenciar la alarma durante el período de repetición, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande.

CON SU PALABRA COMERCIAL

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos básicos con el dispositivo.

› Realizar un cálculo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
2. Utilice las teclas de la pantalla para realizar cálculos básicos.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal y utilizar la calculadora científica. Si ha definido el dispositivo de modo que la interfaz no gire al girar el dispositivo, seleccione → **Calculadora científica**.

› Ver el historial de cálculos

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
2. Realice un cálculo.
3. Seleccione para ocultar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historial de cálculos.

Descargas

Aprenda a administrar los registros de los archivos descargados de la Web o del correo electrónico.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Descargas**.
2. Seleccione una categoría de descarga.
3. Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro. Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y seleccione .

COPIA DEL ORIGINAL
NO ES PARA VENTA

eBook

Abra y lea archivos de libro en el dispositivo. También podrá buscar y descargar archivos de libro desde una tienda de libros en línea. En la lista de aplicaciones, seleccione **eBook**.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Si aún no ha usado esta aplicación, deberá descargarla de Samsung Apps e instalarla en el dispositivo.

Mis archivos

Aprenda a acceder a varios tipos de archivos guardados en el dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm
Música	mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Sonido	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Otros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al intentar archivos.

USO PERSONAL NO COMERCIAL

› Ver un archivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione una carpeta.
   - Para subir un nivel en el directorio de archivos, seleccione .
   - Para volver al directorio de inicio, seleccione .
3. Seleccione un archivo.

En la lista de carpetas, utilice las siguientes opciones:

- Para buscar archivos guardados en el dispositivo, seleccione .
- Para ver los archivos en la vista en miniatura, seleccione .
- Para crear carpetas para administrar archivos, seleccione .
- Para cambiar los ajustes del administrador de archivos, seleccione → **Ajustes**.
- Para ordenar los archivos o carpetas, seleccione el menú desplegable **Nombre** y seleccione una opción.
- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione la casilla de verificación y seleccione .
- Para copiar o mover los archivos o carpetas a otra carpeta de archivos, seleccione las casillas de verificación y seleccione o .
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione las casillas de verificación y seleccione .
- Para cambiar el nombre de un archivo o una carpeta, seleccione la casilla de verificación y seleccione → **Renombrar**.
- Para ver detalles de un archivo o una carpeta, seleccione la casilla de verificación y seleccione → **Detalles**.

Polaris Office

Aprenda a crear o ver documentos en el dispositivo.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

SOLO EDICIÓN

Crear un documento

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Polaris Office**.

   Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, regístrese como un usuario en línea o cancele el registro.

2. Seleccione **Archivo nuevo** → un tipo de documento.
3. Seleccione una plantilla (si es necesario).
4. Cree un documento.
5. Cuando haya terminado, seleccione .
6. Introduzca un nombre para el documento y seleccione una ubcación de la memoria para guardarlo, y después seleccione **Guardar**.

Abrir un documento

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Local Storage** → un archivo de documento.
   Para ver un archivo utilizado recientemente, seleccione uno bajo **Archivos Recientes**.
3. Vea el documento.

En la vista de documentos, acceda a las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. También puede seleccionar → una opción.
- Para abrir la barra de herramientas del editor, seleccione .
- Para iniciar una presentación de diapositivas en un documento de PowerPoint, seleccione . Pulse la pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Seleccione para salir de la presentación de diapositivas.
- Para buscar texto, seleccione .
- Para utilizar opciones adicionales con el documento, seleccione .

Las opciones dispoibles pueden variar según el tipo de documento o la orientación del dispositivo.

IMAGEN DEL DISPOSITIVO FINAL
PUEDE SER COMERCIAL

› Administrar documentos en línea

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Web Storage** → **Añadir cuenta**.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta, y luego seleccione **Aceptar**.
4. Vea y administre sus documentos en el servidor.

Búsqueda

Aprenda a buscar datos en el dispositivo o información en Internet.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Búsqueda**.
2. Introduzca una palabra clave y seleccione .
   Para buscar datos mediante voz, seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.
3. Seleccione un resultado de la búsqueda.

Kit herramientas SIM

Utilice una variedad de servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicio. Según su tarjeta SIM o USIM, esta aplicación podría estar disponible pero con otro nombre. En la lista de aplicaciones, seleccione **Kit herramientas SIM**.

Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, puede ver las aplicaciones abiertas y acceder a información sobre la memoria.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Administrador de tareas**.

COPIA NO OFICIAL

2 Utilice las siguientes opciones:

Opción	Función
Aplicaciones activas	Permite ver las aplicaciones abiertas.
Descargado	Permite ver la memoria utilizada por todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
Gestor de RAM	Permite ver y borrar la memoria RAM del dispositivo.
Almacenamiento	Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
Ayuda	Permite ver información acerca del uso del administrador de tareas.

Reloj mundial

Aprenda a ver la hora de otra región y a configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj mundial** → +.

2 Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione uno del mapamundi.

3 Seleccione +.

Para aplicar a los relojes el horario de verano, mantenga pulsado un reloj y después seleccione **Ajustes de horario de verano**.

CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE SAMSUNG

Ajustes

Acceder al menú Ajustes

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione una categoría de ajustes y, después, una opción.

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Bluetooth

Permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar los ajustes de limitaciones.

- **Datos móviles**: Permite utilizar conexiones de datos en una red móvil.
- **Definir límite de datos móviles**: Permite definir un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos**: Permite cambiar los ajustes del ciclo de límite.

Para utilizar más opciones, seleccione .

- **Itinerancia de datos**: Permite utilizar las conexiones de datos cuando se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos fondo**: Permite deshabilitar la sincronización en segundo plano mientras utiliza una red móvil.
- **Mostrar uso de Wi-Fi**: Permite mostrar el uso de datos mediante Wi-Fi.

COPIA ORIGINAL
SOLO SOFTWARE
PAQUETE COMERCIAL

Más...

Permite cambiar los ajustes para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.

› Modo avión

Permite activar el modo avión para desactivar todas las funciones inalámbricas del dispositivo. Solo puede usar las funciones sin red.

› Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo con Samsung Kies mediante Wi-Fi.

› VPN

Permite configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN).

› Zona Wifi y modem USB

- **Modem USB**: Permite utilizar el dispositivo como módem inalámbrico estableciendo una conexión USB con un ordenador.
- **Zona Wi-Fi**: Permite utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.
- **Config zona Wi-Fi**: Permite cambiar los ajustes de red del punto de acceso o la zona Wi-Fi.
- **Modem por bluetooth**: Permite activar la función de anclaje Bluetooth para compartir la red móvil con un ordenador mediante Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite ver información acerca del uso de las funciones de anclaje.

› Wi-Fi Direct

Permite activar la función Wi-Fi Direct para conectar dos dispositivos mediante Wi-Fi sin un punto de acceso.

SOFTWARE ORIGINAL COMERCIAL

› Redes móviles

- **Usar paquetes de datos**: Permite utilizar conexiones de datos en una red móvil.
- **Itinerancia de datos**: Permite utilizar conexiones de datos cuando se encuentra en itinerancia.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite seleccionar un nombre de punto de acceso (APN) para las redes móviles. Puede añadir o editar APN. Para restablecer los valores de fábrica para los ajustes de APN, seleccione ☰ → **Rest val pred**.
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**:
  - **Buscar redes**: Permite buscar y seleccionar una red.
  - **Seleccionar automáticamente**: Permite definir el dispositivo para que seleccione la primera red disponible.

Sonido

Permite cambiar los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Volumen**: Permite ajustar el volumen de varios sonidos en su dispositivo.
- **Intensidad de vibración**: Permite ajustar la intensidad de la vibración.
- **Modo Silencio**: Permite activar el modo Silencio para que el dispositivo vibre o silenciar todo los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Melodía del teléfono**: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Notificaciones predeterminadas**: Permite seleccionar una melodía para que le avise acerca de los eventos.
- **Sonido y vibración**: Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- **Tonos de teclas**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al introducir números en la pantalla de marcación.

- **Sonidos táctiles**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibrar al tocar la pantalla**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.

Pantalla

Permite cambiar los ajustes para controlar el brillo y la pantalla del dispositivo.

- **Fondo pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Fondo pantalla bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
- **Texto de ayuda**: Permite mostrar el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
- **Brillo**: Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Modo de pantalla**: Permite seleccionar un modo de pantalla.
- **Girar automáticamente la pantalla**: Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Inicio rápido**: Permite seleccionar una aplicación para iniciar con el acceso directo de inicio rápido. El icono del acceso directo cambiará según la aplicación que especifique.
- **Tiempo de espera de pantalla**: Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Tipo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de fuente para crear o mostrar elementos en las aplicaciones.
- **Auto ajuste energía pant**: Permite ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.
- **Calibración horizontal**: Permite calibrar el acelerómetro para ajustar el eje horizontal del dispositivo y lograr un mejor reconocimiento de los movimientos.

UNOFFICIAL COMMERCIAL

Ahorro de energía

Permite cambiar los ajustes del modo de ahorro de energía.

- **Ahorro de energía personalizado**: Permite activar el modo de ahorro de energía cuando el nivel de la batería es bajo.
- **Ajustes de ahorro de energía personalizado**:
  - **Ahorr energ comienza a** : Permite seleccionar un nivel de energía en el cual el dispositivo pasará al modo de ahorro de energía automáticamente.
  - **Desactivar Wi-Fi**: Permite desactivar la función Wi-Fi cuando el dispositivo no está conectado a un punto de acceso Wi-Fi.
  - **Desactivar Bluetooth**: Permite desactivar la función Bluetooth cuando no se la utiliza.
  - **Desactivar GPS**: Permite desactivar la función GPS cuando no se la utiliza.
  - **Desactivar sincronización**: Permite desactivar la sincronización automática cuando el dispositivo no está sincronizando con un servidor Web.
  - **Brillo**: Permite ajustar el brillo en el modo de ahorro de energía.
  - **Brillo**: Permite ajustar el brillo en el modo de ahorro de energía.
  - **Tiempo de espera de pantalla**: Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Más información sobre ahorro de energía**: Permite ver información acerca del ahorro de energía.

Almacenamiento

Permite ver información de la memoria correspondiente al dispositivo y a la tarjeta de memoria. También puede formatear la tarjeta de memoria.

Si formatea una tarjeta de memoria, esto eliminará los datos de la memoria permanentemente.

La verdadera capacidad disponible de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria.

Batería

Permite ver la cantidad de energía de la batería consumida por el dispositivo.

Aplicaciones

Permite ver y administrar las aplicaciones del dispositivo.

Cuentas y sincronización

Permite cambiar los ajustes de la función de sincronización automática o administrar las cuentas para sincronizarlas.

Servicios de ubicación

Permite cambiar los ajustes para los servicios de ubicación.

- **Utilizar redes**: Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
- **Ubicación y búsqueda de Google**: Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de búsqueda de Google y otros servicios de Google.

Seguridad

Permite cambiar los ajustes para asegurar el dispositivo.

- **Bloqueo de pantalla**: Permite activar la función de bloqueo de pantalla.
- **Información del propietario**: Permite introducir la información que aparecerá en la pantalla bloqueada.

COPIA ORIGINAL
PARA EL COMERCIAL

- **Cifrar dispositivo**: Permite definir una coneraseña para cifrar los datos almacenados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

Cargue la batería antes de habilitar este ajuste, ya que es posible que la codificación del dispositivo lleve más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD**:
  - **Cifrar tarjeta SD**: Permite cifrar archivos al guardarlos en una tarjeta de memoria.
  - **Cifrado completo**: Permite cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.
  - **Excluir los archivos multimedia**: Permite cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria, excepto los archivos multimedia.

Si restablece los valores de fábrica del dispositivo con este ajuste habilitado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Alerta de cambio de SIM**: Permite activar la función Localizar mi móvil.
- **Enviar mensaje a**: Permite añadir destinatarios que recibirán un mensaje de rastreo desde el dispositivo perdido o robado.
- **Controles remotos**: Permite controlar el dispositivo de manera remota a través de Internet si lo pierde o se lo roban.
- **Página web de SamsungDive**: Permite acceder al sitio Web de SamsungDive para registrar su cuenta de Samsung.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite bloquear la tarjeta SIM o USIM. Para utilizar el dispositivo con la tarjeta SIM o USIM, deberá introducir el PIN.
  - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM**: Permite cambiar el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.

VERSIÓN PRELIMINAR NO DEFINITIVA

- **Hacer las contraseñas visibles**: Permite mostrar las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos**: Permite ver los administradores que ha aprobado para el dispositivo. Puede permitir que los administradores del dispositivo apliquen nuevas políticas al suyo.
- **Fuentes desconocidas**: Permite definir el dispositivo para que instale las aplicaciones descargadas desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá instalar las aplicaciones descargadas desde Play Store.
- **Credenciales de confianza**: Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de las aplicaciones.
- **Instal desde almac dispositivo**: Permite instalar certificados cifrados guardados en una tarjeta de memoria.
- **Borrar credenciales**: Permite borrar las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Permite cambiar los ajustes de idioma e introducción de texto.

› Idioma

Permite seleccionar un idioma de visualización.

› Predeterminado

Permite seleccionar un método de introducción de texto.

› Escritura por voz de Google

Permite activar la función de introducción de voz de Google para introducir texto con la voz. Para cambiar los ajustes de introducción de voz, seleccione ⚙.

- **Seleccionar idiomas de introducción**: Permite seleccionar idiomas de introducción para el reconocimiento de voz de Google.
- **Filtrar palabras ofensivas**: Permite evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en las introducciones de voz.

USO EXCLUSIVO DEL ORIGINAL
SUPAQUETE COMERCIAL

› Swype

Para cambiar los ajustes del teclado Swype, seleccione ⚙.

- **Seleccionar Método de entrada**: Permite seleccionar un tipo de teclado.
- **Cómo Swypear**: Permite ver información acerca del uso del teclado Swype.
- **Diccionario personal**: Permite configurar su propio diccionario. Las palabras de su diccionario aparecerán como sugerencias para la introducciones de texto.
- **Preferencias**:
  - **Sonidos**: Permite definir una alerta de audio para que suene al tocar dos veces una palabra que no tiene sugerencias alternativas.
  - **Vibración del teclado**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
  - **Mostrar sugerencias**: Permite definir el dispositivo para que muestre sugerencias para sus acciones automáticamente siempre que estén disponibles.
  - **Espaciado automático**: Permite insertar un espacio entre las palabras automáticamente.
  - **Mayús. automáticas**: Permite colocar en mayúsculas la primera letra de una oración automáticamente.
  - **Mostrar trayecto**: Permite mostrar el rastro de su dedo en el teclado.
  - **Sugerencia de palabra**: Permite definir el dispositivo para que prediga palabras según su introducción y muestre sugerencias.
  - **Velocidad vs exactitud**: Permite definir la proporción entre la velocidad y la precisión de las sugerencias Swype.
  - **Restablecer dicc. de Swype**: Permite eliminar las palabras que ha añadido al diccionario.
  - **Versión**: Permite ver información de la versión.
- **Opciones de idioma**: Permite seleccionar idiomas de entrada para utilizar con el teclado.

VERSIÓN PROFESIONAL NO COMERCIAL

› Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, seleccione ⚙.

- **Idioma de entrada**: Permite seleccionar los idiomas de entrada para utilizar con el teclado.
- **XT9**: Permite activar el modo XT9 para predecir palabras según su entrada y mostrar sugerencias.
- **Configuración avanzada de XT9**: Permite cambiar los ajustes del modo XT9 y configurar su propio diccionario.
- **Detención completa automática**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Sonido con cada pulsación de tecla**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Uso de mayúsculas automático**: Permite colocar en mayúsculas la primera letra de una oración automáticamente.
- **Entrada de voz**: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto con la voz.
- **Configuración de escritura a mano**: Permite cambiar los ajustes del modo manuscrito, como el tiempo de reconocimiento, el grosor del puntero o el color del bolígrafo.
- **Tutorial**: Permite ver el tutorial para utilizar el teclado Samsung.

› Búsqueda de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **SafeSearch**: Permite seleccionar un nivel para filtrar el texto y las imágenes explícitas de los resultados de la búsqueda por voz.
- **Filtrar palabras ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas de los resultados de búsqueda por voz.

COPIA CONTROLADA

› Salida de texto a voz

- **Motor TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, seleccione .
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función TTS.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Modo de conducción**: Permite activar el modo de conducción para proporcionar notificaciones de audio para los detalles de un evento.
- **Ajustes del modo de conducción**: Permite especificar las aplicaciones que se utilizarán en el modo Manejo.

› Velocidad del cursor

Permite ajustar la velocidad del cursor del ratón o la almohadilla conectados al dispositivo.

Copia de seguridad y restablecimiento

Permite cambiar los ajustes para administrar los ajustes y datos.

- **Hacer copia de seguridad**: Permite realizar una copia de seguridad de sus ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Permite restaurar sus ajustes y los datos de las aplicaciones cuando debe volver a instalar una aplicación.
- **Restablecer datos de fábrica**: Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

COPIA ORIGINAL NO COMERCIAL

Dock

Sonido del dock: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido cuando lo conecta o lo retira de un dock para escritorio.

Fecha y hora

Permite cambiar los ajustes para controlar el modo en que aparecen la fecha y la hora en el dispositivo.

Si la batería permanece completamente agotada o fuera del dispositivo, la hora y la fecha se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas**: Permite recibir información sobre la hora de la red y actualizar la fecha y la hora automáticamente.
- **Zona horaria automática**: Permite recibir información sobre la zona horaria de la red cuando se mueve a lo largo de varias zonas horarias.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria**:Permite seleccionar una zona horaria.
- **Usar formato de 24 Horas**: Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas o en el de 12 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas que tienen discapacidades físicas. Cambie los ajustes para mejorar la accesibilidad a la interfaz y las funciones del dispositivo.

- **TalkBack**: Permite activar TalkBack, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de fuente para crear o mostrar elementos en las aplicaciones.
- **Tecla encendido y fin de llamada**: Permite finalizar una llamada al pulsar la tecla de encendido.

COPIA NO OFICIAL

- **Girar automáticamente la pantalla**: Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Pronunciar contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que introduce con TalkBack.
- **Retraso de mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.
- **Instalar scripts Web**: Permite definir las aplicaciones para que instalen scripts Web para que el contenido Web sea más accesible.

Movimiento

Permite cambiar los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Activación de movimiento**: Permite utilizar la función de reconocimiento de movimiento.
- **Incline para ampliar**: Permite utilizar un movimiento de inclinación para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la Galería o mientras navega por páginas Web.
- **Desplace para editar**: Permite mover un elemento a otra página cuando lo mantiene pulsado e inclina el dispositivo hacia la izquierda o derecha.

Opciones de desarrollador

Permite cambiar los ajustes para el desarrollo de aplicaciones.

- **Depuración de USB**: Permite activar el modo de depuración de USB para conectar el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB.
- **ID de dispositivo de desarrollo**: Permite ver el ID de desarrollo del dispositivo.
- **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas e información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación.
- **Contraseña de la copia de seguridad del escritorio**: Permite definir una contraseña para proteger los datos de copia de seguridad.

COPIA DIGITAL NO COMERCIAL

- **Modo estricto**: Permite definir el dispositivo para que la pantalla parpadee cuando las aplicaciones realicen operaciones largas.
- **Mostrar ubicación cursor**: Permite mostrar las coordenadas y el rastro del pntero cuando toca la pantalla.
- **Mostrar toques**: Permite mostrar el cursor cuando toca la pantalla.
- **Mostrar actualizaciones de pantalla**: Permite definir la pantalla para que parpadeen las áreas actualizadas.
- **Mostrar uso de CPU**: Permite enumerar todos los procesos activos.
- **Forzar renderización GPU**: Permite utilizar la aceleración de hardware 2D para mejorar el rendimiento gráfico.
- **Escala animación ventana**: Permite seleccionar una velocidad para abrir y cerrar las ventanas emergentes.
- **Escala de animación de transición**: Permite seleccionar una velocidad para alternar entre las pantallas.
- **No mantener actividades**: Permite finalizar una aplicación activa al iniciar una aplicación nueva.
- **Limitar procesos en segundo plano**: Permite limitar la cantidad de procesos que pueden ejecutarse en segundo plano.
- **Mostrar todos los ANR**: Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de las aplicaciones que no responden y que se están ejecutando en segundo plano.

Acerca del dispositivo

Permite ver información acerca del dispositivo, como el número de modelo y la versión.

Puede descargar e instalar actualizaciones del firmware cun el servicio de firmware over-the-air (FOTA). Para comprobar las actualizaciones del firmware, seleccione **Actualización de software** → **Actualizar**.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN 2	Al acceder a un menú que requiere el PIN 2, debe introducir el PIN 2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las introducciones, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo aún responde y hay una aplicación congelada, cierre la aplicación con el administrador de tareas. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsada la tecla de encendido durante 10-15 segundos.

Si el problema continúa, restablezca los datos de fábrica. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer disp** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil correcta.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil correcta.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

La calidad de sonido es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

COPIA NO OFICIAL

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

Si la batería no se carga por completo, deberá reemplazarla con una batería nueva. Lleve el dispositivo a su Centro de servicios de Samsung.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede calentarse cuando se utilizan aplicaciones durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener la suficiente memoria y carga de batería disponible para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

MANUAL DE USUARIO COMERCIAL CON SUGERENCIAS

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Algunos archivos de música podrían no reproducirse en el dispositivo por varios motivos. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de que el ordenador tenga instalado Windows XP Service Pack 3 o superior.
- Asegúrese de que el ordenador tenga instalado Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superior.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No provoque un cortocircuito en el cargador.

No deje caer ni golpee el cargador o el dispositivo.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Manipule y deseche el dispositivo y los cargadores con cuidado.

- Utilice sólo cargadores aprobados por Samsung que hayan sido diseñados específicamente para el dispositivo. Los cargadores no compatibles pueden provocar lesiones graves o dañar el dispositivo.
- Nunca arroje dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales al desechar dispositivos usados.
- Nunca coloque dispositivos dentro o encima de dispositivos de calefacción, como hornos microondas, estufas o radiadores. Si se calientan demasiado, las baterías podrían explotar.

COPIA DIGITAL
NO ES PARA COMERCIALIZAR

- Nunca aplaste o perfore el dispositivo. Evite exponer el dispositivo a presión alta, ya que esto podría provocar un cortocircuido interno y un sobrecalentamiento.

Proteja el dispositivo y los cargadores contra posibles daños.

- Evite exponer el dispositivo a temperaturas demasiado altas o bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Nunca utilice un cargador dañado.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante del equipo antes de utilizar el dispositivo a fin de determinar si el equipo se verá o no afectado por la radiofrecuencia que emite el dispositivo.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

La radiofrecuencia que emite el dispositivo puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si su audífono se verá o no afectado por la radiofrecuencia que emite el dispositivo.

NO DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

El dispositivo puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación de un aeronave.

El dispositivo puede interferir con equipos automotores.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.

- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire.

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica.

Almacene el dispositivo solo sobre superficies planas.

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda usar el dispositivo en temperaturas de entre 5 °C y 35 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.

CONSULTE LA GUÍA ORIGINAL PARA OBTENER MÁS

- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.

El dispositivo podría dañarse o no funcionar correctamente.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo.

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas.

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes.

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue siento malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.

Utilice cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- El uso de cargadores genéricos podrían reducir la vida del dispositivo o provocar que no funcione correctamente.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni lama el dispositivo.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca.

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando hable por el dispositivo:

- Sostenga el dispositivo en posición vertical como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionados de frecuencia de radio (FR).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos.

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.
- Asegúrese de que el cable del auricular no se le enriede en los brazos o en objetos cercanos.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos.

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.

No permita que los niños usen el dispositivo.

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes.

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para asegurarse de que no haya habido usos sospechosos o no autorizados. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, uan contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor.

No distribuya materiales protegidos pos las leyes de propiedad intelectual sin el permiso de los propietarios de dicho contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

CON SUS PROPIAS

Eliminación correcta de este producto.

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado.)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto.

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado.)

La marca que figura en la batería, el manual o el envase indica que la batería de este producto no puede ser desechada junto con otros desperdicios domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

La batería incorporada de este producto no puede ser reemplazada por el usuario. Para conocer información acerca de cómo reemplazarla, comuníquese con su proveedor de servicios. No intente retirar la batería o desecharla arrojándola al fuego. No desarme, aplaste o perfore la batería. Si tiene intención de desechar el producto, el centro de recogido de basura tomará las medidas correspondientes para el reciclaje y el tratamiento del producto, incluyendo la batería.

COPIA NO OFICIAL CONFIDENCIAL

Cláusula de exención de responsabilidad.

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios mostrados mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

Indice

administrador de archivos 115
administrador de tareas 31, 118
ahorro de energía 18, 124
ajustes 120
alarmas 113
AllShare (DLNA) 103
aplicaciones
  cerrar 31
  descargar 30
  desinstalar 31
  iniciar 29
  organización 30
  tareas múltiples 31
batería
  cargar 16
bloqueo del dispositivo 34
Bluetooth 107
bosquejo 97
calculadora 114
calendario
  crear eventos 94
  ver eventos 95
cámara
  cambiar los ajustes de la cámara 76
  cambiar los ajustes de la videocámara 80
  grabación de vídeos 78
  tomar fotografías 73
códigos de acceso 134
conectividad
  AllShare (DLNA) 103
  Bluetooth 107
  compartir redes móviles 105
  conexiones GPS 109
  conexiones USB 98
  conexiones VPN 110
  Wi-Fi 100
conexiones USB
  como módem inalámbrico 106
  con el Reproductor de Windows Media 98
  con Samsung Kies 98
conexiones VPN 110
contactos
  buscar 91
  copiar/mover 93
  crear 91
  crear grupos 92
  definir números de marcación rápida 92
  importar/exportar 93
desembalaje 11
eBook 115
editor de fotos 86

COPIA DEL ORIGINAL MANUAL DEL USUARIO

fotografías
editar 86
tomar 73
ver 84
función de las teclas 14
galería 84
Google+ 72
Google Latitude 46
Google Mail 66
Google Maps 46
Google Messenger 71
Google Talk 70
iconos indicadores 26
Internet 42
introducción de texto
con el teclado Samsung 38
con el teclado Swype 39
con la función de introducción de voz de Google 37
copiar y pegar 41
llamadas
en espera 60
marcación rápida 92
realizar 54
realizar llamadas internacionales 55
realizar llamadas múltiples (multiconferencia) 57
rechazar 55
reenviar 59
restringir 60
utilizar opciones durante una llamada 56, 57
ver registros 60
llamadas múltiples (multiconferencia) 57
localizar mi móvil 36
mapas
buscar lugares cercanos 49
buscar ubicaciones 46
compartir ubicaciones 46
obtener direcciones 47
uso de la navegación 48
mensajes
acceder al buzón de voz 65
enviar correo electrónico 68
enviar Google Mail 66
enviar multimedia 64
enviar texto 64
ver correo electrónico 69
ver Google Mail 66
ver multimedia 65
ver registros 60
ver texto 65
módem USB
as camera device 99
as media device 99
mediante Bluetooth 107
mediante USB 106
mediante Wi-Fi 105
modo avión 21
modo FDN 59
modo silencio 32
navegador Web 42

VERSIÓN DEL ORIGINAL PAQUETE SAMSUNG

notas
crear 96
ver 96
pantalla
ajustes 123
brillo 33
fondos 33
idioma 32
tipo de fuente 33
pantalla de inicio
añadir paneles 28
mover elementos 28
quitar elementos 28
quitar paneles 28
usar el panel de notificaciones 27
uso de widgets 29
pantalla táctil
bloquear/desbloquear 24
uso 21
Play Store 49
Polaris Office 116
rechazo automático 58
reloj mundial 119
reproductor de música 87
reproductor de vídeo 81
Samsung Apps 51
Social Hub 72
sonido
ajustes 122
melodía de llamada 32
tonos táctiles 32
volumen del dispositivo 32
tarjeta de memoria
formatear 20
insertar 19
quitar 20
tarjeta SIM/USIM
bloquear 36
insertar 15
tonos táctiles 32
vídeos
cargar en YouTube 53
grabar 78
reproducir 81, 85
Wi-Fi 100
YouTube 52

COPIA EL ORIGINAL
PAQUETE COMERCIAL

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para instalar Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Samsung Kies desde el sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálela en su ordenador.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

PIDA EL MANUAL ORIGINAL
EN SU PAÍS COMERCIAL

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.